


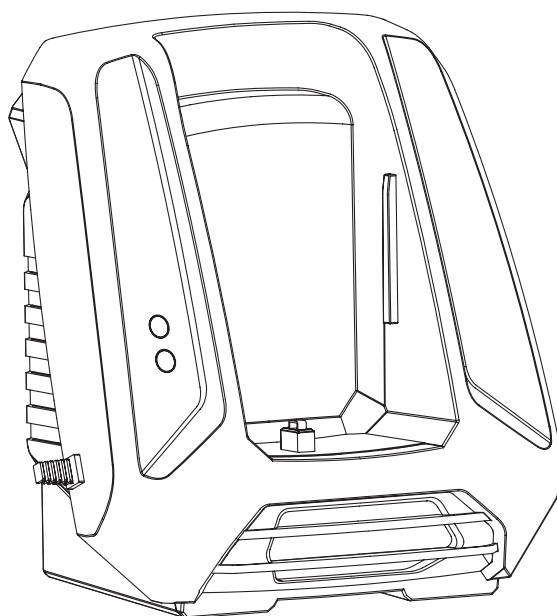

**BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN &
VERSTEHEN**

BEDIENUNGSANLEITUNG LADEGERÄT XR120



BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN & VERSTEHEN

INHALTSVERZEICHNIS

Warnsymbole Akku 1

Sicherheitshinweise 2

Technische Daten 4

Fehlerbehebung 6

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 8

Warnsymbole Ladegerät



Lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes den entsprechenden Absatz in dieser Anleitung.




Das Ladegerät darf nicht im Freien verwendet werden.



Doppelisolierung



Polarität



12,5 A Schutzbegrenzung



Das Gerät darf nicht Nässe ausgesetzt bzw. im Regen betrieben werden.

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen besteht die Gefahr von Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf. Benutzen Sie das Ladegerät nur, wenn Sie mit allen Funktionen vollständig vertraut sind und das Gerät mit allen Funktionen bedienen können oder eine entsprechende Einweisung erhalten haben.

Sicherheitshinweise

1. Nur zum Laden des Akkus G-Force XR-120V. Verwenden Sie das Original-Ladegerät nicht mit anderen Li-Ionen-Akkus oder mit anderen Arten von Akkus oder Batterien, da es sonst zu einem Brand oder Explosionen kommen kann.
2. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Ladegerät, Kabel und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn Sie Schäden daran feststellen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
3. Das Ladegerät ist für den Betrieb an einer normalen Netzsteckdose vorgesehen (230 - 240 V ~ 50/60 Hz). Der Stecker des Ladegerätes muss in die Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker. Sie können die Stromschlaggefahr vermindern, indem Sie auf keinen Fall den Stecker verändern und darauf achten, dass Steckdose und Stecker zusammenpassen.
4. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich. Tragen oder ziehen Sie das Gerät niemals am Kabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und Beschädigung durch scharfe Kanten. Durch Kabel, die beschädigt sind oder sich im Gerät verfangen, erhöht sich die Stromschlaggefahr.
5. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Ladegerätes keine Stolpergefahr darstellt, dass niemand auf das Kabel tritt und dass es keinen anderen Belastungen ausgesetzt ist und nicht beschädigt wird.
6. Halten Sie das Ladegerät sauber. Eine Verschmutzung kann der Grund für eine erhöhte Stromschlaggefahr sein.
7. Schützen Sie das Ladegerät vor Regen oder Nässe. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8. Stellen Sie das Ladegerät während des Betriebs nicht auf leicht brennbare Flächen (z. B. Papier, Textilien etc.) bzw. in eine feuergefährdete Umgebung. Wegen der beim Laden auftretenden Erwärmung des Ladegerätes besteht Brandgefahr.
9. Der Temperaturbereich, in dem der Akkublock normalerweise geladen werden kann, liegt zwischen 5°C und 45°C. Das Laden des Akkus außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs wird möglicherweise durch die Schutzschaltung des Akkublocks verhindert. Die längste Lebensdauer und die beste Leistung werden erreicht, wenn der Akkublock bei normaler Zimmertemperatur geladen wird.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes, wenn Sie es nicht verwenden. So kann die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer Beschädigung des Ladegerätes vermindert werden, falls Metallteile in die Öffnung fallen sollten.
11. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Fachkenntnissen benutzt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Ladegerät ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Er ist nur für den Akku XR120 geeignet.

Technische Daten

Modell	BOQ-SP01-120
Eingangsspannung und Eingangsstrom	220-240 V~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung und Ausgangsstrom	DC 120 V 4 A
Ladedauer	ca. 40 min.

Geräteelemente

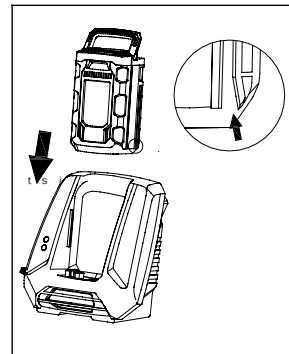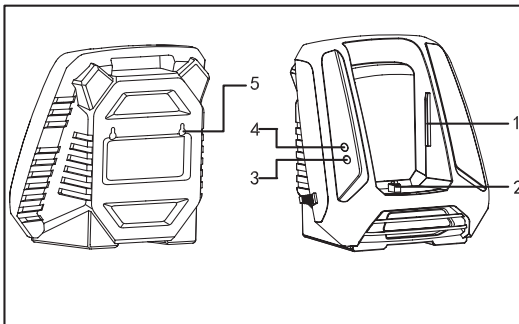

1. Akkuaufnahme
2. Ladekontakt
3. Rote LED
4. Grüne LED
5. Bohrungen für Wandbefestigung

Betrieb

Achtung:

- Der Akku ist im Lieferzustand teilweise geladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch voll auf, um die optimale Leistungsfähigkeit zu erzielen.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild des Ladegerätes entspricht.
- Entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerät, wenn er vollständig aufgeladen ist.

1. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an. Die rote LED am Ladegerät leuchtet.
2. Den Akkublock so in das Ladegerät einsetzen, dass die Rippen im Akkufach in die Nuten am Akkublock eingreifen. Dann den Akkublock mit leichtem Druck herunterdrücken. (An der Oberseite des Akkus befindet sich ein Tragegriff. Heben Sie den Griff zum einfacheren Tragen an.)
3. Wenn der Akku richtig in das Ladegerät eingesetzt ist, blinkt die grüne LED während des normalen Ladevorgangs gleichmäßig, während die rote LED dauerhaft leuchtet.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sowohl die rote LED als auch die grüne LED am Ladegerät.
5. In den folgenden Fällen blinkt die rote LED am Ladegerät:
 - Mangelnde Kommunikation - Ladegerät und Akku sind nicht richtig verbunden.
 - Fehler am Akkublock - Der Akkublock muss vom Kundendienst repariert werden.

Bohrungen für Wandbefestigung

Das Ladegerät ist mit Bohrungen für die praktische Wandmontage versehen. Drehen Sie zwei Schrauben im horizontalen Abstand von 10,7 cm in die Wand. Die Schrauben müssen stabil genug sein, um das Gewicht des Ladegerätes UND des Akkus zu tragen.

Wartung und Service

- Reinigen Sie das Ladegerät von Zeit zu Zeit mit einer weichen, sauberen und trockenen Bürste.

Wenn das Ladegerät nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Entsorgung

Ladegeräte, Zubehör und Verpackungen müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entsorgen Sie Ladegeräte nicht im Hausmüll!

Nur für EU-Länder.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Korrekturmaßnahme
Akku lässt sich nicht laden	Akku nicht (richtig) eingesetzt	Akku vorschriftsmäßig in das Ladegerät einsetzen, bis die Verriegelung mit einem Klickgeräusch einrastet
	Verschmutzte Akkukontakte	Akkukontakte reinigen oder Akku auswechseln
	Akkublock defekt	Akku auswechseln
Ladegerät reagiert beim Einschalten nicht	Netzstecker des Ladegeräts steckt nicht (richtig) in der Steckdose	Netzstecker (vollständig) in die Steckdose stecken
	Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung prüfen; Ladegerät von einem autorisierten Kundendienst prüfen lassen

Wenn Sie das Problem mithilfe des Leitfadens zur Fehlerbehebung nicht lösen können, wenden Sie sich zunächst an das Kundendienstzentrum.

EU Konformitätserklärung

Wir,

MEROTEC GmbH

D-47877 Willich, Hanns-Martin-Schleyer Str. 18a, Germany

erklären hiermit, dass unser Produkt

Ladegerät XR120

Modell-Nr.:B0Q-SP01-120

den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/30/EU EMV-Richtlinie

2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

Ladegerät und AKKU:

EN60335-1:2012+A11

EN60335-2-29:2004+A2

EN62233:2008

Afps GS 2014:01 Par.3.1

EN55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013



Dokumentationsbevollmächtigter:

Dirk Wohlrab

MEROTEC GmbH

Willich, 13.06.2017

Rechtsgültige Unterschrift:

Ronald Menken

Geschäftsführer MEROTEC GmbH

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

^{*)}Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

