


G-FORCE

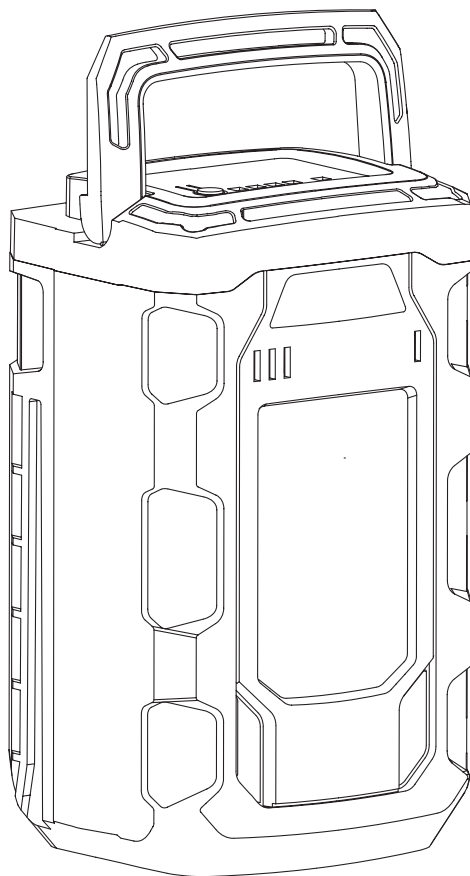

**BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN &
VERSTEHEN**

**BEDIENUNGSANLEITUNG
AKKU XR120**



BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN & VERSTEHEN

INHALTSVERZEICHNIS

Warnsymbole Akku 1

Sicherheitshinweise 2

Technische Daten 5

Optimierung der Akkuleistung 6

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 8

Warnsymbole Akku



Lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes den entsprechenden Absatz in dieser Anleitung.



Li-Ion

Die Akkus enthalten Lithium-Ionen. Verbrauchte Akkus müssen zum Schutz der Umwelt separat entsorgt und wiederverwertet werden. Akkus dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.



Nicht ins Wasser werfen.



Nicht verbrennen.



Der Akku darf nicht über längere Zeit starkem Sonnenlicht ausgesetzt werden oder auf Heizungen liegen (max.45°C).



Das Gerät darf nicht Nässe ausgesetzt bzw. im Regen betrieben werden.

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen besteht die Gefahr von Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf. Benutzen Sie das Ladegerät nur, wenn Sie mit allen Funktionen vollständig vertraut sind und das Gerät mit allen Funktionen bedienen können oder eine entsprechende Einweisung erhalten haben.

Sicherheitshinweise

1. Nur das Ladegerät G-Force XR120 verwenden. Der Li-Ionen-Akku ist im Lieferzustand nicht vollständig aufgeladen. Er muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.
2. Falls der Akkublock bei Arbeitsgängen, die zuvor mühelos bewältigt wurden, nicht genügend Leistung liefert, sollte er aufgeladen werden. **VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT WEITER**, wenn der Akku fast leer ist.
3. Laden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5°C bzw. über 45°C. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist sehr wichtig und verhindert schwere Schäden am Akku. Die längste Lebensdauer und die beste Leistung werden erreicht, wenn der Akkublock bei einer Lufttemperatur von ca. 20°C geladen wird.
4. Wenn das Gerät bei einer Akkutemperatur über 45°C weiterhin verwendet wird, kann der Akku selbst bei angeschlossenem Ladegerät nicht geladen werden. Lassen Sie das Gerät einige Zeit lang abkühlen und warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist. Der Akku kann dann wieder geladen werden.
5. Schützen Sie den Akkublock vor Hitze und z. B. auch vor ständiger Sonneneinstrahlung und Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.
6. Transportieren Sie einzelne Akkublöcke nicht in Hosen- oder Tragetaschen, da beim Kontakt mit Metallteilen ein Kurzschluss entstehen könnte.
7. Falls ein Li-Ionen-Akku zu brennen beginnt, verstärkt sich der Brand durch den Kontakt mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit nur noch mehr. **SCHÜTTEN SIE KEIN WASSER AUF EINEN BRENNENDEN LI-IONEN-AKKU!** Es ist unbedingt ein Feuerlöscher zu verwenden.
8. Wenn der Akkublock während des Ladevorgangs zu heiß

wird, ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät sofort aus. Setzen Sie sich umgehend mit dem Servicecenter in Verbindung.

9. Öffnen Sie den Akku nicht selbst. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
10. Wenn ein Akku nicht in Gebrauch ist, muss er in ausreichendem Abstand zu anderen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen aufbewahrt werden, da diese eine leitende Verbindung zwischen den Kontakten herstellen könnten. Das Kurzschließen der Akkukontakte kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
11. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Fachkenntnissen benutzt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akku ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Er ist nur für das Ladegerät XR120 geeignet.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Produkt unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen betreiben, kann die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden nie ganz ausgeschlossen werden. Die folgenden baulich bedingten Gefahren sind möglich:


- Durch Vibration hervorgerufene Gesundheitsschäden, wenn das Produkt über längere Zeiträume verwendet wird oder wenn es nicht vorschriftsmäßig bedient und gewartet wird.
- Verletzungen und Sachschäden durch beschädigte Anwendungswerkzeuge oder durch das plötzliche Auftreffen auf verborgene Gegenstände während der Nutzung.
- Verletzungen und Sachschäden durch umherfliegende Gegenstände.

Warnhinweis! Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld! Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate stören. Um das Risiko ernsthafter oder tödlicher Verletzungen zu mindern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, vor Gebrauch dieses Gerätes ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren.

Technische Daten


Modell	BOP-SP01-120
Spannung	120 V
Kapazität	2,5 Ah

Geräteelemente

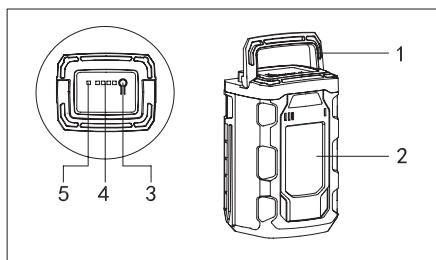

1. Tragegriff
2. Hauptgehäuse
3. Leuchttaste
4. Grüne LEDs
5. Rote LED

Betrieb

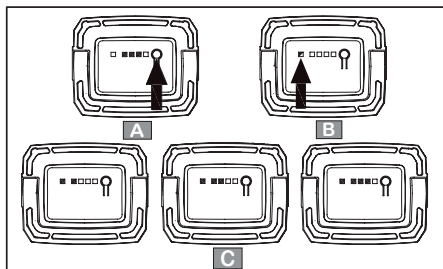

1. Beim Drücken der Leuchttaste zeigen die grünen LEDs die verbleibende Akkuleistung an.
2. Wenn der Akku überladen oder fast leer ist, blinkt die rote LED.
3. Wenn die Akkutemperatur überschritten wird, blinkt die rote LED. Lassen Sie den Akku 10 - 20 Minuten lang abkühlen.
4. Wenn die Akkutemperatur überschritten wird, blinkt die rote LED.
5. Wenn der Akku richtig in das Ladegerät eingesetzt ist, signalisieren die vier blinkenden grünen LEDs am Akku, dass der Ladevorgang läuft. Gleichzeitig blinkt die grüne LED am Ladegerät während des normalen Ladevorgangs dauerhaft, während die rote LED dauerhaft leuchtet.

OPTIMIERUNG DER AKKULEISTUNG

- Vermeiden Sie das Tiefentladen des Akkus. Wenn der Akku für eine längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn vor der Lagerung mindestens auf 80% seiner Kapazität auf.
- Vermeiden Sie kurze Ladevorgänge. Stellen Sie immer sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, damit der Ladezyklus vollständig abgeschlossen werden kann.

Lagern Sie keine losen Teile wie Schrauben oder Nägel in der direkten Umgebung von Akkus, da diese oder ähnliche Teile Kurzschlüsse an den Akkus und Brände oder Explosionen verursachen können.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden und lagern Sie es an einem trockenen und sicheren Ort. Vermeiden Sie es, Ihren Akku bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C zu laden oder zu lagern.
- Lassen Sie Akkus, die sich während des Betriebs des Gerätes erhitzt haben und gerade aus einem Elektrowerkzeug entnommen wurden, vor dem Aufladen ca. 30 Minuten lang abkühlen.

Wartung und Service

- Reinigen Sie den Akku von Zeit zu Zeit mit einer weichen, sauberen und trockenen Bürste. Wenn das Ladegerät nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Entsorgung

Akkus, Zubehör und Verpackungen müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entsorgen Sie Ladegeräte nicht im Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

EU Konformitätserklärung

Wir,

MEROTEC GmbH

D-47877 Willich, Hanns-Martin-Schleyer Str. 18a, Germany

erklären hiermit, dass unser Produkt

AKKU XR120

Modell-Nr.: **BOP-SP01-120**

Den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

Angewandte harmonisierte Normen:

EN62133:2013

IEC 62233:2012

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

^{*)}Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dokumentationsbevollmächtigter:

Dirk Wohrab

MEROTEC GmbH

Willich, 13.06.2017

Rechtsgültige Unterschrift:

Ronald Menken

Geschäftsführer MEROTEC GmbH

