

Ersatzteilliste

Stützrad für WB350H


Art.Nr. 4AZ-S65-1



Inhalt

Stützrad	3
ET-Nummern	4

Stützrad

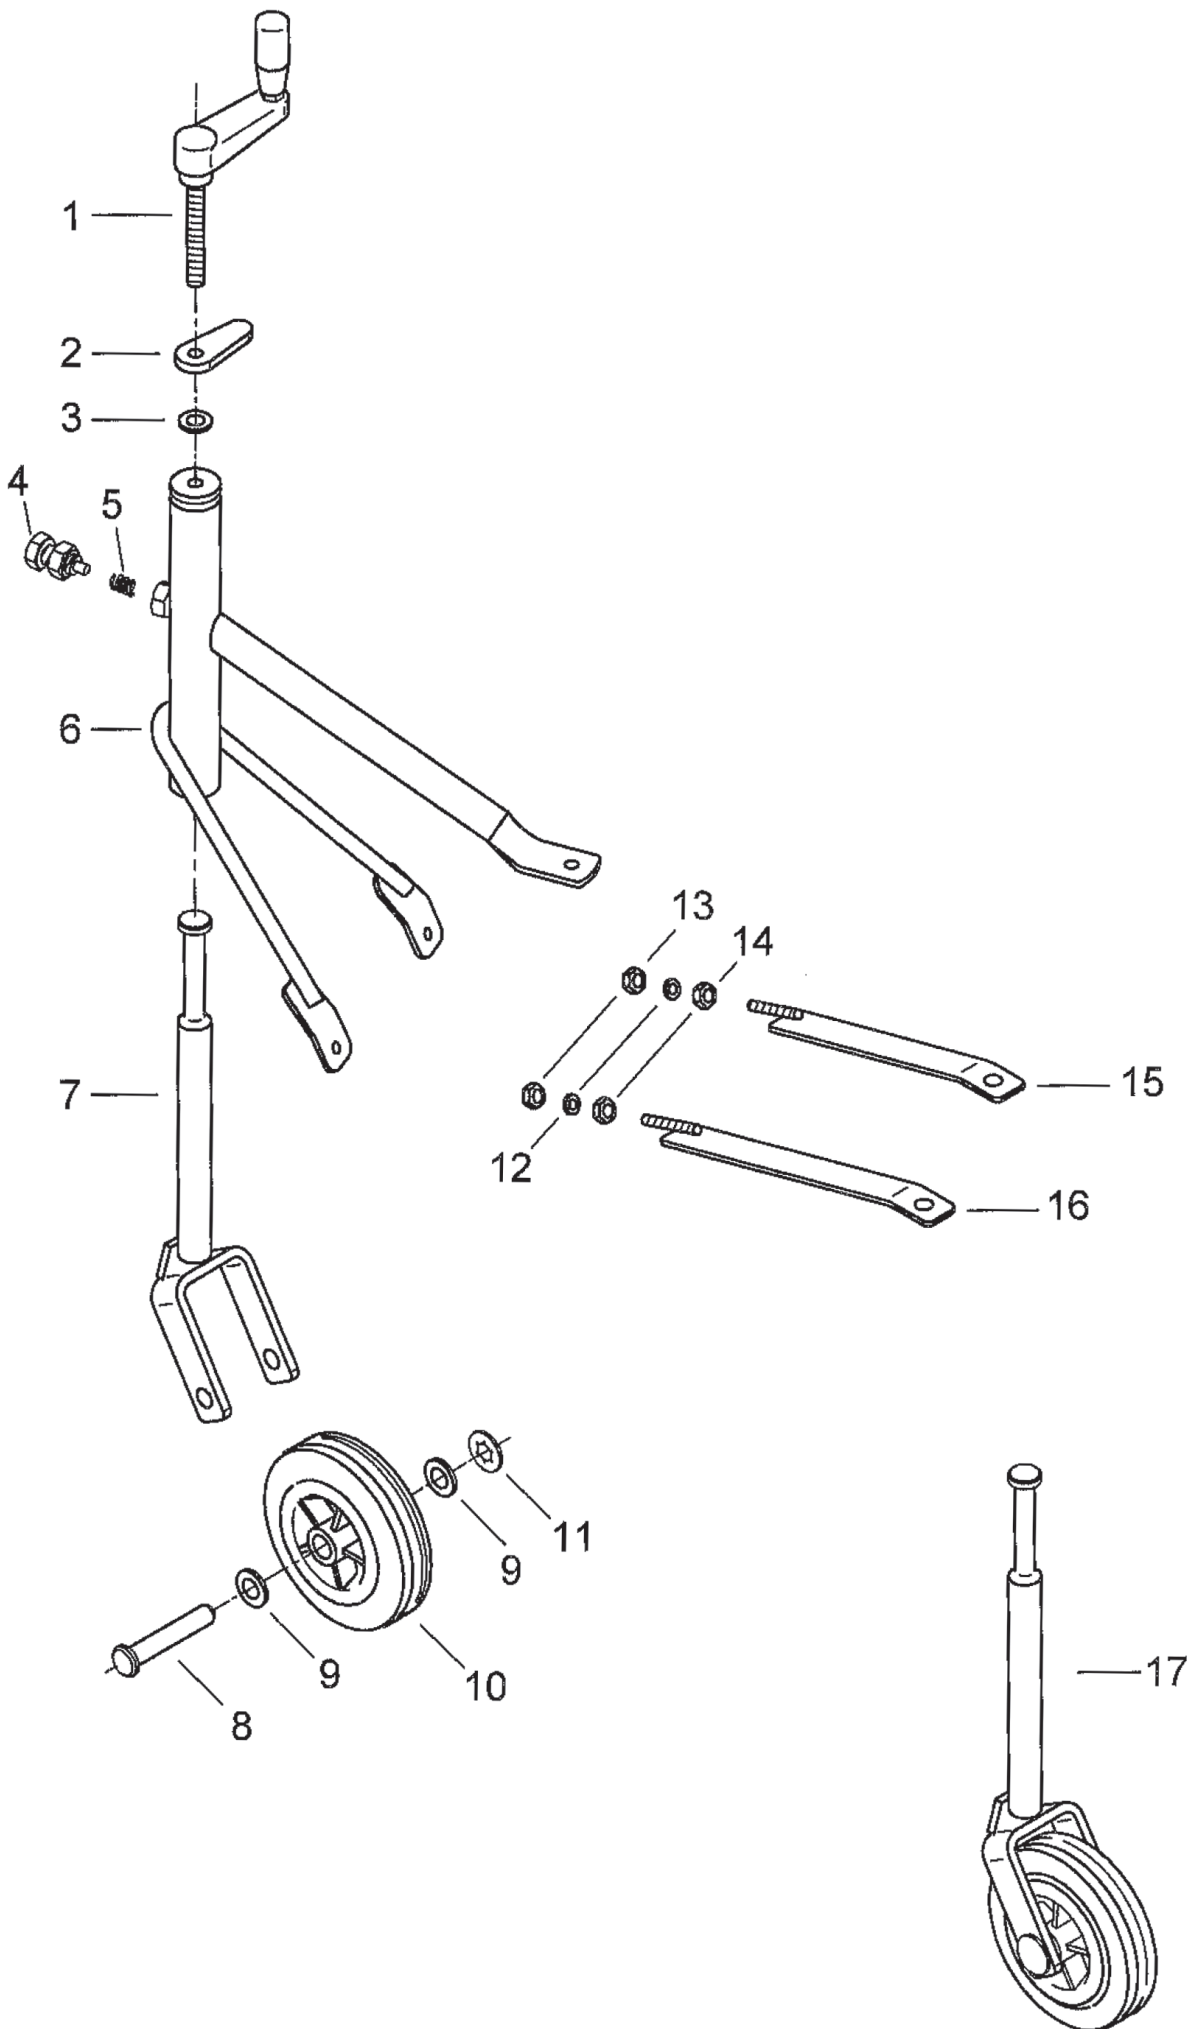

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	FKA-213	Kurbel	1
2	4DA-I01 Z	Konterlasche	1
3	4HW-A10Z	Scheibe 010,5	1
4	4KC-B20	Druckschraube	1
5	4Hi-B04	Druckfeder	1
6	FWB-116 SK	Stützradrohr WB kpl.	1
7	FWB-117Z	Radgabel WB	1
8	4KC-A101	Bolzen mit Kopf 12	1
g	4HW-A12Z	Scheibe 013	2
10	4HN-G17X	Rad 125/2	1
11	4KC-A100	Federscheibe 12 mit Kappe	1
12	4HW-A06 Z	Scheibe 06,3	2
13	4HR-C06 Z	Stopfmutter M6	2
14	4HR-A06 Z	Mutter M6	2
15	FWB-118Z	Stütze WB 1	1
16	FWB-119Z	Stütze WB 2	1
17	FWB-229	Stützrad WB, kpl. (inkl. Pos.7 bis Pos.11)	1