


Bedienungsanleitung

Herkules Akku-Heckenschere

HT 40V

Artikelnummer 100402

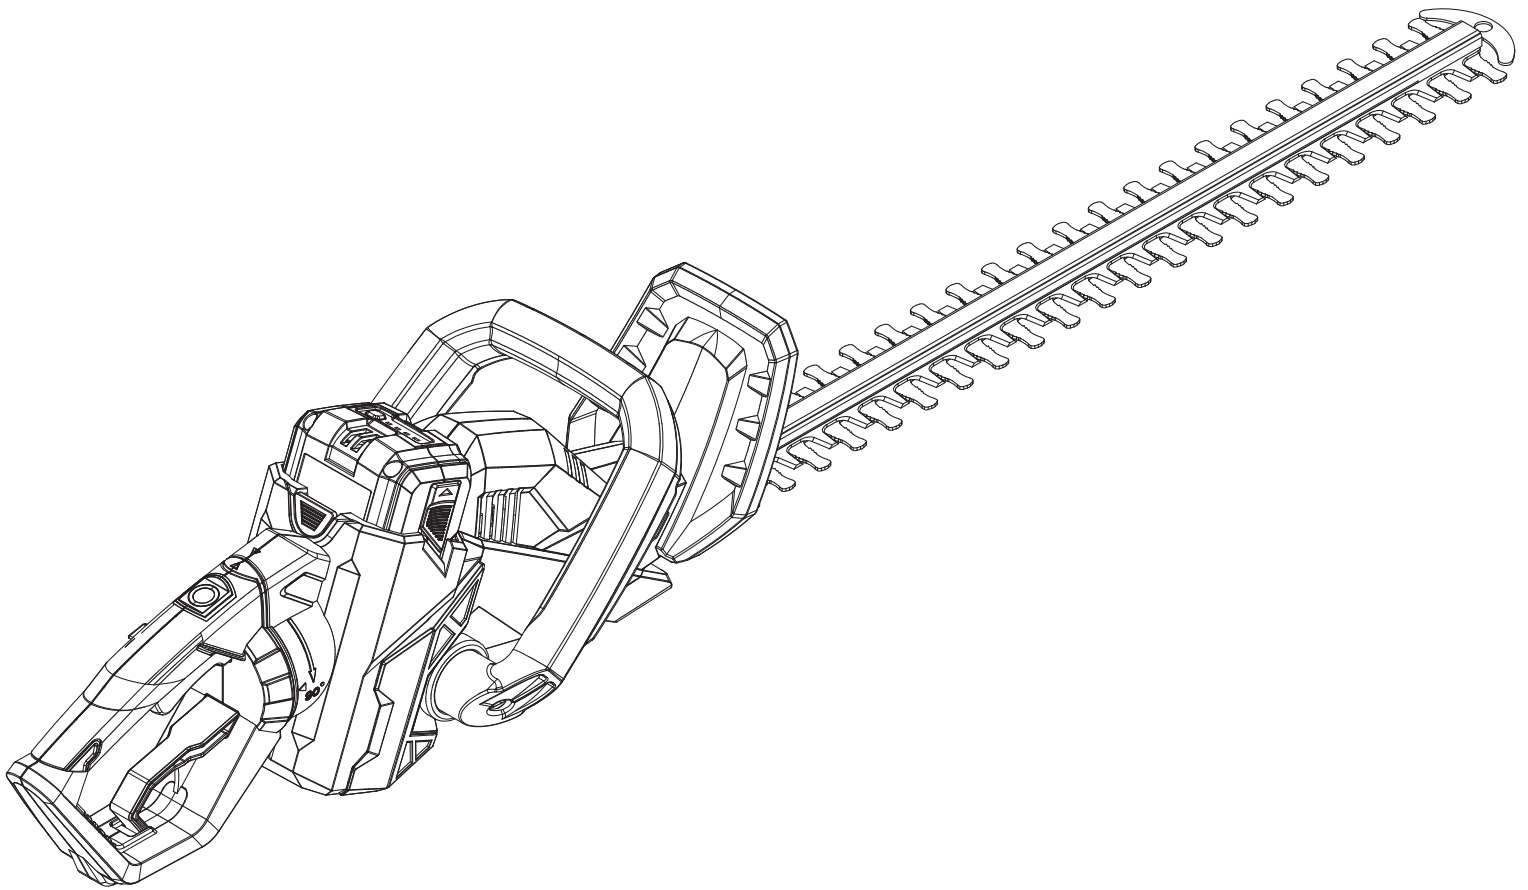

Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheitsanweisungen.

Übersetzung der englischen Original-Bedienungsanleitung

Inhalt

Technische Spezifikationen	3
Sicherheitssymbole	4
Bauteile der Maschine	5
Sicherheitshinweise	6
Montage und Betrieb	9
Tips zum Schneiden der Hecke	11
Wartung und Lagerung	12
Bedienungsanleitung 40V Lithium-Ionen Batteriepaket	13
Ladezustand der Batterie	13
Informationen zur Gewährleistung einer langen Batterielebensdauer	14
Transport der Batterie	14
Entsorgungsinformationen der Batterie	14
Bedienungsanleitung Ladegerät 40V	15
Produktspezifikationen des Ladegeräts	16
Entsorgungsinformationen des Ladegeräts	17
Garantie	17
Konformitätserklärung	18

Technische Spezifikationen


Typ	Herkules Akku-Trimmer GT 40V	
Nennspannung	Volt (V)	40
Drehzahl ohne Last	U/min	1350
Schnittlänge	mm	580
Schnittkapazität	mm	23
Gewicht ohne Akku	kg	3,1
Garantierter Schallleistungspegel	db(A)	92
Batterietyp Art. Nr. 100425/100440	Ampere Stunden (Ah)	2,5/4
Ladegerät	Ampere (A)	5

Diese Anweisungen sollten in Verbindung mit der Bedienungsanleitung für den Akku und das Ladegerät gelesen werden.

Sicherheitssymbole

	Warnung, Sicherheitshinweis.
	Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.
	Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille / Visier, Gehörschutz.
	Nicht dem Regen aussetzen.
	Tragen Sie rutschfeste Schutzhandschuhe
	Tragen Sie festes Schuhwerk.

Bauteile der Maschine

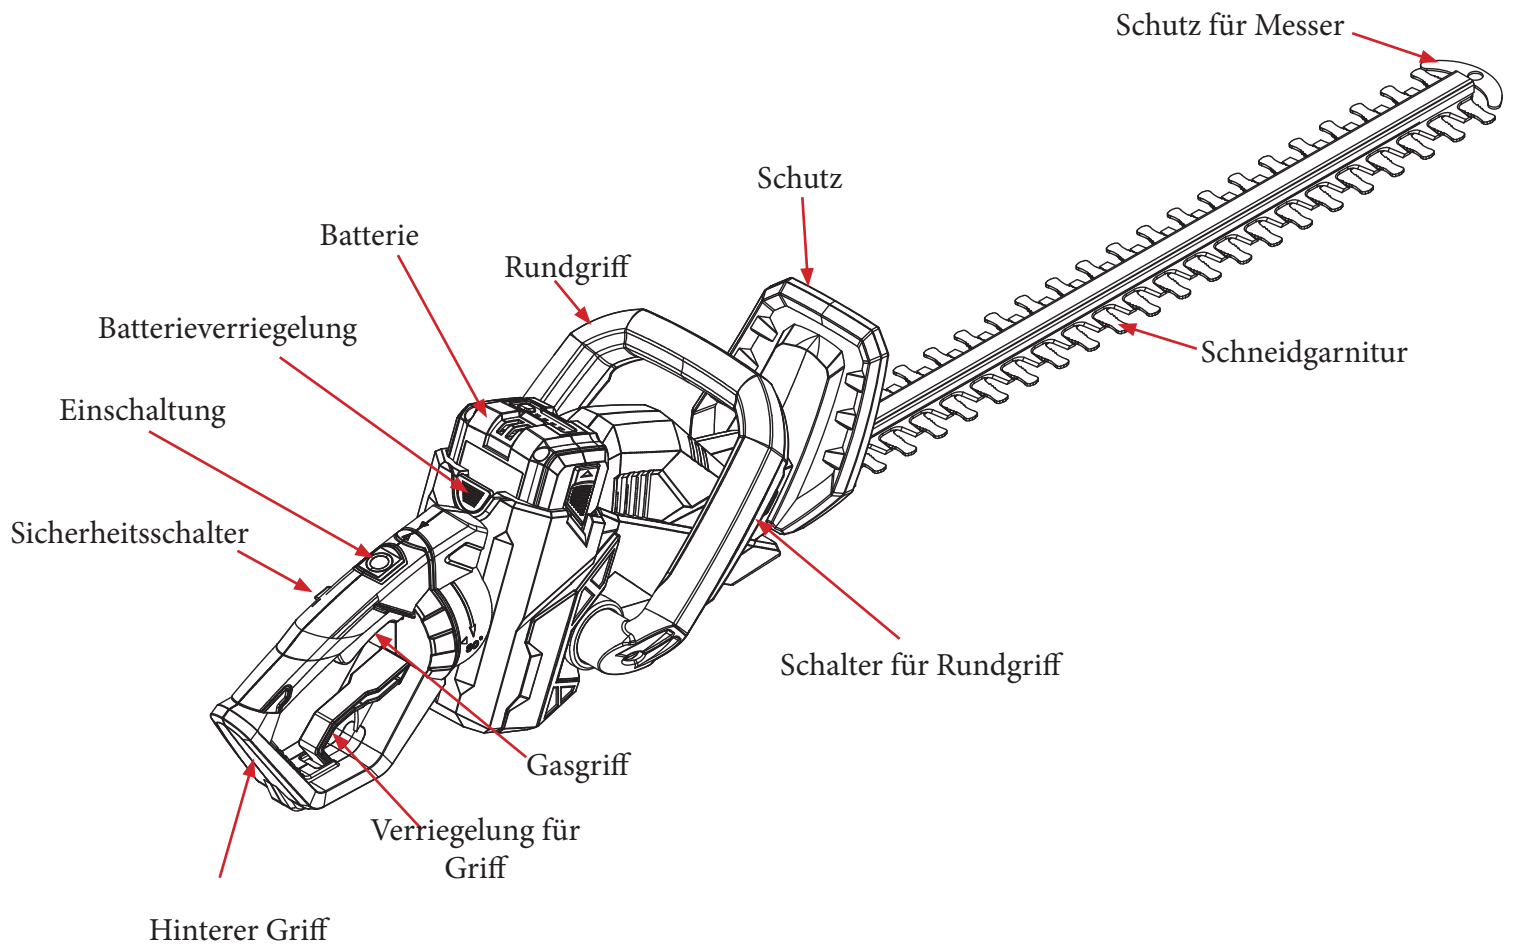

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Heckenschere dient zum Schneiden und Trimmen von Hecken und Büschen im häuslichen Gebrauch. Sie ist nicht zum Schneiden über Schulterhöhe vorgesehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG:

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und / oder schweren Verletzungen führen. Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen - Verwenden Sie die Geräte nicht an feuchten oder nassen Orten.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnungen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (schnurgebundenes) Elektrowerkzeug oder batteriebetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.

1.) Sicherheit im Arbeitsbereich

- a.) **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Überfüllte oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
- b.) **Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- c.) **Halten Sie Kinder und Umstehende fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen.** Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2.) Elektrische Sicherheit

- a.) **Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen zur Steckdose passen. Ändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b.) **Vermeiden Sie den Kontakt des Körpers mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.** Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.
- c.) **Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus.** Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- d.) **Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e.) **Verwenden Sie beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist.** Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.
- f.) **Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwenden Sie eine mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützte Versorgung.** Die Verwendung eines FI-Schutzschalters verringert das Risiko eines Stromschlags.

3.) Persönliche Sicherheit

- a.) **Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie, was Sie tun, und verwenden Sie beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs den gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- b.) **Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz.** Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die unter geeigneten Bedingungen

verwendet werden, reduzieren Personenschäden.

- c.) **Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Verbindung zur Stromquelle und / oder zum Akkupack herstellen, das Werkzeug aufnehmen oder tragen.** Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen mit eingeschaltetem Schalter führt zu Unfällen. Entfernen Sie die Batterie immer aus einem batteriebetriebenen Werkzeug, bevor Sie es transportieren oder unbeaufsichtigt lassen.
- d.) **Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Schraubenschlüssel oder ein Schlüssel, der an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann zu Verletzungen führen.
- e.) **Nicht übergreifen. Achten Sie stets auf den richtigen Stand und das richtige Gleichgewicht.** Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- f.) **Ziehen Sie sich passend an. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.** Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- g.) Wenn Geräte zum Anschluss von Staubabsaug- und -sammelanlagen vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung der Staubsammlung kann staubbedingte Gefahren verringern.
- h.) Wir empfehlen die Verwendung von Schutzbrillen, Schuhen, Gehörschutz und Handschuhen.

4.) Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

- a.) **Bedienen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung.** Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- b.) **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet.** Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c.) **Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und / oder den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge aufbewahren.** Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.
- d.) **Bewahren Sie Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen.** Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeübten Benutzern gefährlich.
- e.) **Elektrowerkzeuge warten. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet oder festgeklemmt sind, ob Teile gebrochen sind oder ob andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Bei Beschädigung des Elektrowerkzeugs vor Gebrauch reparieren lassen.** Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- f.) **Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten binden sich weniger leicht und sind leichter zu kontrollieren.
- g.) **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugstücke usw. gemäß diesen Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten.** Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Vorgänge kann zu einer gefährlichen Situation führen.

5.) Verwendung und Pflege des Batteriewerkzeugs

- a.) **Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.** Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku Brandgefahr verursachen.
- b.) **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus.** Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- c.) **Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können.** Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- d.) **Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie ausgestoßen werden. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen.** Wenn Flüssigkeit die Augen berührt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe. Aus der Batterie ausgestoßene Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

6. **Wartung**

- a.) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Fachwerkstatt mit nur Original-Ersatzteilen warten.** Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.



Montage und Betrieb

Einbau und Ausbau der Batterie

ACHTUNG!

Um eine versehentliche Bedienung und Verletzungen zu vermeiden, sollte der Akku immer entfernt werden, wenn Sie das Werkzeug nicht verwenden. Dies ist wichtig, wenn Sie Einstellungen vornehmen oder die Klinge oder andere bewegliche Teile warten. Verwenden Sie die Klingenabdeckung, wenn Sie das Werkzeug lagern oder transportieren, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Um die Batterie (1) einzulegen, schieben Sie sie in die Batteriehalterung oben in dem Trimmer, richten Sie die Rippen in der Halterung mit den Schlitzten in der Batterie aus und drücken Sie die Batterie herein, bis Sie einrastet. Überprüfen Sie, ob der Akku fest eingerastet ist. Um den Akku zu entfernen, drücken und halten Sie die Verriegelung (2) an der Rückseite des Akkus und schieben Sie den Akku vom Trimmer weg.

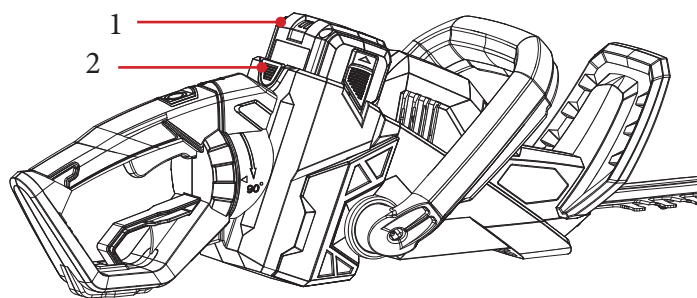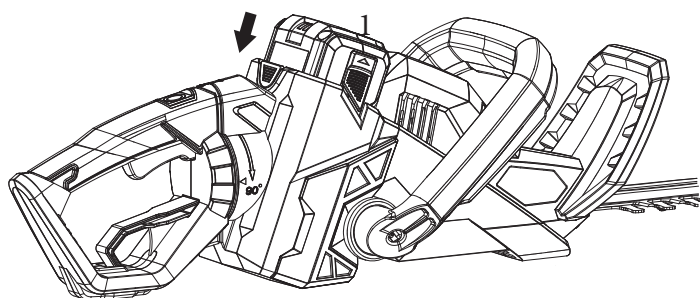

Ein- und Ausschalten der Heckenschere

ACHTUNG!


Diese Heckenschere ist mit einer Sicherheitsfunktion mit zwei Schaltern ausgestattet. Die Heckenschere funktioniert nur, wenn sowohl der vordere als auch der hintere Griffschalter betätigt werden. Versuchen Sie **NIEMALS**, diese Sicherheitsfunktion durch Abkleben oder Klemmen der Schalter zu beeinträchtigen.

Ein- und Ausschalten der Heckenschere

1. Entfernen Sie den Messerschutz.
2. Drücken Sie den Einschaltknopf (1), es ertönt ein akustisches Signal und der Einschaltknopf leuchtet grün. Drücken Sie den vorderen Griff (4) zusammen und betätigen Sie gleichzeitig den Sicherungsschalter (2) und den Gashebel (3), das Schneidwerk beginnt zu laufen. Wenn Sie den Gashebel oder den vorderen Griff loslassen, stoppt das Schneidwerk.


Ausschalten der Heckenschere

Drücken Sie den Einschaltknopf länger, um die Heckenschere auszuschalten. Wenn die Maschine 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet sich die Maschine automatisch aus.

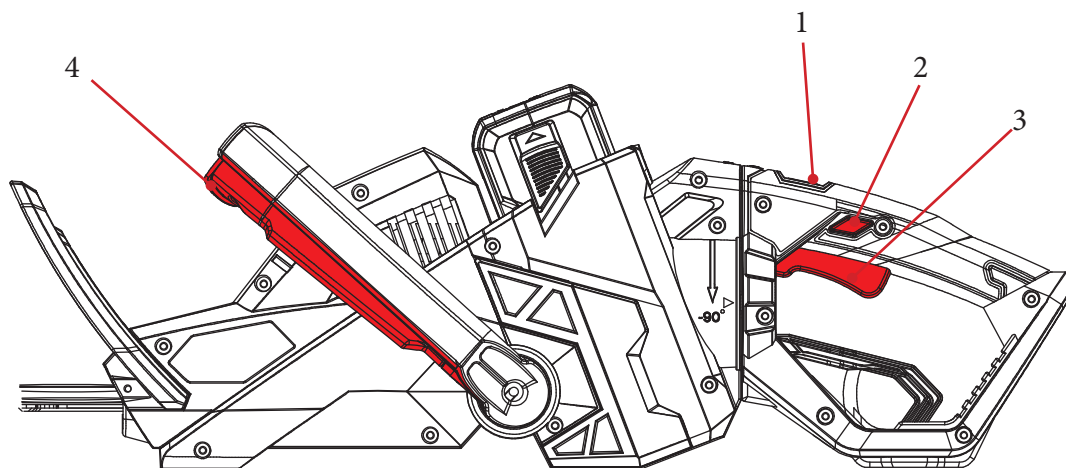

Drehgriffsfunktion

- A. Halten Sie den Trimmer mit beiden Händen fest, eine Hand am vorderen Griff, die andere am hinteren Griff. Ziehen Sie mit dem Finger den Verriegelungsknopf für die Griffdrehung zurück und drehen Sie den Griff in die gewünschte Position. Der Griff rastet in drei Positionen ein: Mitte, links 90° und rechts 90°.
- B. Lassen Sie den Griffdrehknopf los, der den Griff in der gewählten Position verriegelt.

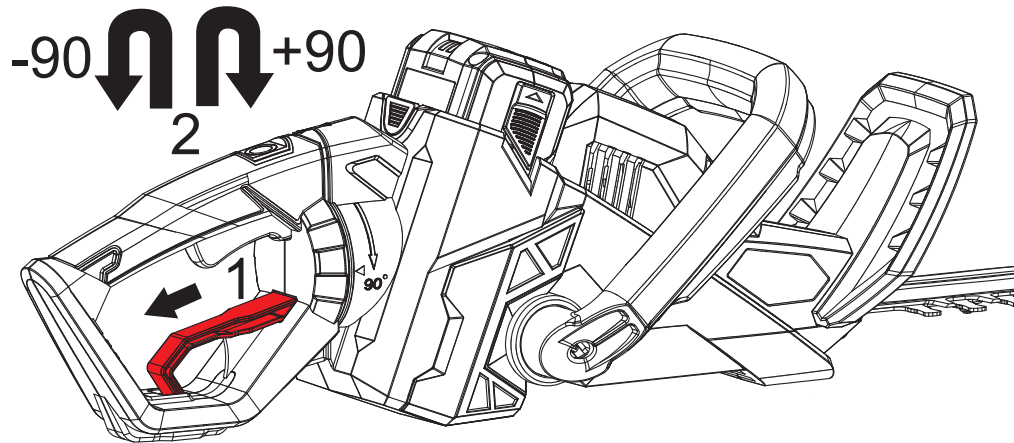

⚠ ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich immer, dass der Griff sicher verriegelt ist.

Tipps zum Schneiden der Hecke

HINWEIS:

Verwendung nur in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Richtlinien.

Zum Schneiden des Heckendaches halten Sie die Heckenschere ca. 15 bis 30 Grad zur Horizontalen abgewinkelt (s. Abbildung 1). Um das Schnittgut von der Hecke weg auf den Boden fallen zu lassen, sollte man es mit der Schneidgar-nitur im Bogen zum Heckenrand führen.

Wenn Sie die Seiten der Hecke schneiden möchten, führen Sie die Schneidgar-nitur im Bogen parallel zur Hecke, wie in Abbildung 2 dargestellt.

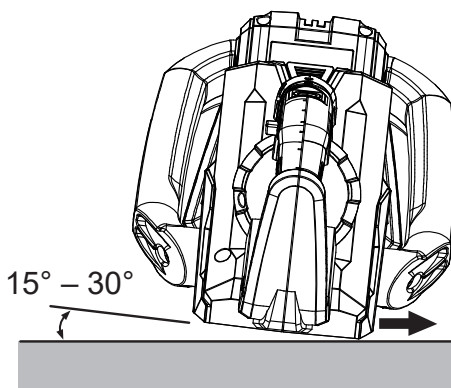


Abbildung 1

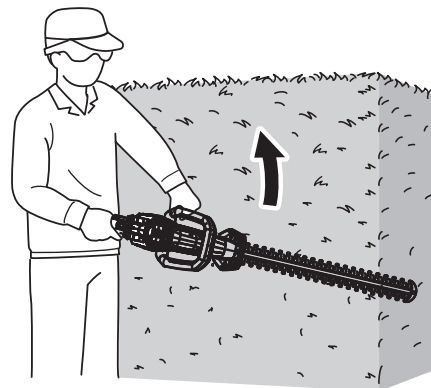


Abbildung 2

Mit der Heckenschere können, je nach Holzart, Äste bis ca. 15 mm Durchmesser geschnitten werden. Um eine Überlastung der Heckenschere zu vermeiden, entfernen Sie zu dicke Äste vor dem Schnitt mit einer Säge. Es empfiehlt sich außerdem, dickere Äste immer möglichst im rechten Winkel zu schneiden, um die Länge des Schnittes zu verkürzen.

⚠ Vorsicht!:

Wenn die Schneidgar-nitur zu oft durch zu dickes/festes Schneidmaterial gestoppt wird, kann die Heckenschere durch die Überlastung beschädigt werden.

Wartung und Lagerung

Messerpflege


1. Schmieren Sie die Schneidklingen nach jedem Gebrauch.
2. Überprüfen Sie die Klingen regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß.
3. Verwenden Sie immer die vom Hersteller angegebenen Ersatzklingen.

Schmierung der Messer

1. Schmieren Sie die Schneidgarnitur der Heckenschere vor und nach jedem Gebrauch, um die Bedienung zu vereinfachen und die Lebensdauer der Klinge zu verlängern.
2. Entfernen Sie vor dem Schmieren den Akku und legen Sie die Heckenschere auf eine ebene Fläche.
3. Tragen Sie leichtes Maschinenöl entlang der Kante des oberen Messers auf.
4. Entfernen Sie immer den Akku, bevor Sie die Klingen schmieren, und tragen Sie niemals Öl auf die sich bewegenden Klingen auf.

Lagerung


1. Reinigen Sie die Heckenschere vor dem Lagern gründlich. Bewahren Sie die Heckenschere bei entferntem Akku an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist. Von ätzenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Tausalzen fernhalten.
2. Bringen Sie den Schnittschutz vor der Lagerung immer über den Klingen an. Dies schützt die Klingen vor Beschädigungen und verhindert Verletzungen durch die scharfen Klingen.

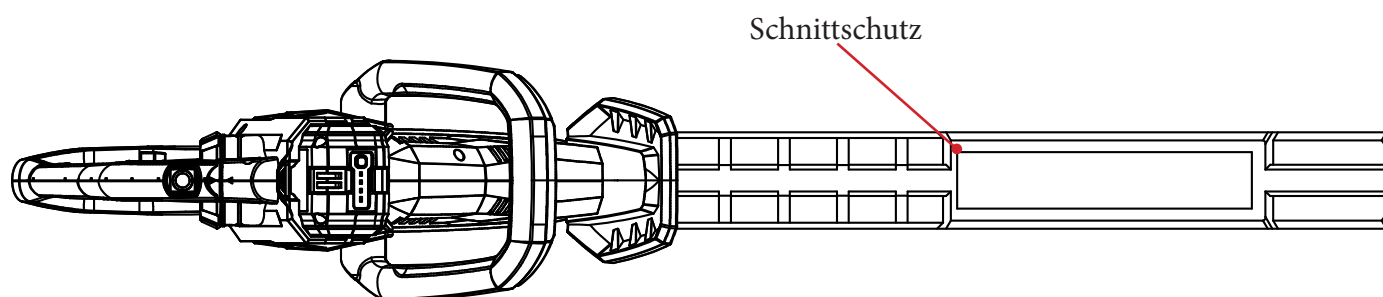

3. Lagern und laden Sie Ihre Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Temperaturen über oder unter der normalen Raumtemperatur verkürzen die Lebensdauer des Akkus.
4. Lagern Sie den Akku niemals in einem entladenen Zustand. Warten Sie, bis der Akku abgekühlt und aufgeladen ist, bevor Sie ihn lagern.

Bedienungsanleitung 40V Lithium-Ionen Batteriepaket

Art. Nr. 100425 & 100440

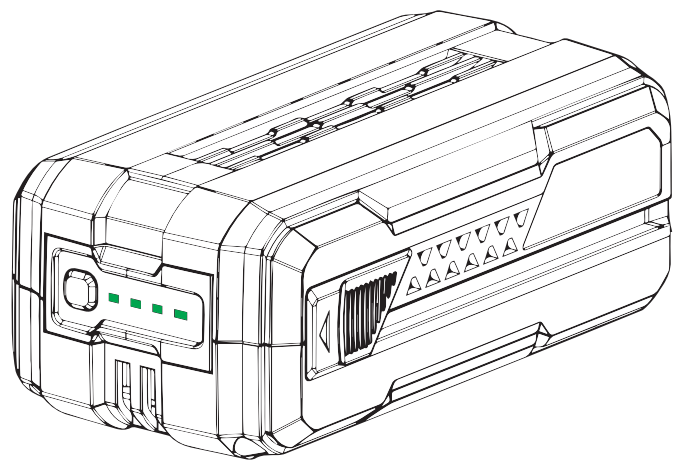


Produktspezifikationen

Produktname	Wiederaufladbarer Samsung Lithium-Ionen-Akku
Artikelnummer	100425 & 100440
Kapazität	2,5AH (100Wh) / 4AH (160Wh)
Ausgangsspannung	40V
Zellenzahl	10 Stk. / 20 Stk.
LED Anzeige	Ladezustand
4 LED	100%
3 LED	>75%
2 LED	>50%
1 LED	>25%
Gewicht	0,8kg / 1,3kg

Ladezustand der Batterie

Drücken Sie die Taste, um den Ladezustand an der Ladezustandsanzeige-LED zu überprüfen.
Die Anzeige erlischt nach 5 Sekunden.

Wenn die LED rot leuchtet, muss der Akku aufgeladen werden. Wenn die LED nach dem Drücken der Taste nicht aufleuchtet, ist die Batterie defekt und muss ersetzt werden.

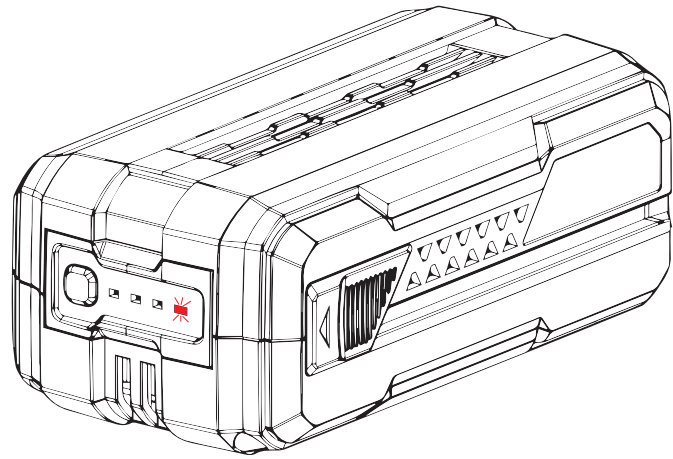

Informationen zur Gewährleistung einer langen Batterielebensdauer

ACHTUNG!

Laden Sie Batterien niemals bei Temperaturen unter 0 ° C oder über 40 ° C auf.

Laden Sie Batterien nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Umgebungstemperatur auf. Decken Sie die Batterien und / oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab. Akku und Ladegerät erwärmen sich während des Ladevorgangs. Das ist völlig normal! Lithium-Ionen-Batterien weisen nicht den bekannten „Memory-Effekt“ auf. Bevor ein Akku aufgeladen wird, sollte er dennoch vollständig entladen sein und der Ladevorgang sollte immer bis zum Ende laufen.

ANMERKUNG

Befolgen Sie die Anweisungen zum Laden des Akkus in der Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs und des Ladegeräts. Verkürzte Betriebszeiten nach dem Aufladen weisen darauf hin, dass der Akku erschöpft ist. Die Batterie muss ersetzt werden. Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, lagern Sie die teilweise geladenen Batterien an einem kühlen Ort (10–25 ° C).

Transport der Batterie

Der äquivalente Lithiumgehalt der im Produktpaket enthaltenen Batterien liegt unter den entsprechenden Grenzwerten. Daher unterliegen die Batterien als Einzelkomponente sowie das Elektrowerkzeug und sein Produktpaket nicht den nationalen oder internationalen Gefahrgutvorschriften. Wenn mehrere Maschinen mit Lithium-Ionen-Batterien transportiert werden, können diese Vorschriften relevant werden und besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein (z. B. für die Verpackung). Informieren Sie sich in diesem Fall über die aktuell gültigen Vorschriften für das Verwendungsland.

ACHTUNG!

Lagern Sie keine Batterien mit beschädigtem Gehäuse ein.


Entsorgungsinformationen der Batterie



Recycling von Rohstoffen statt Abfallentsorgung. Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden für das Recycling nach Materialtyp identifiziert.

ACHTUNG!

Werfen Sie keine Akkus / Batterien in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Öffnen Sie keine nicht mehr verwendeten Batterien.

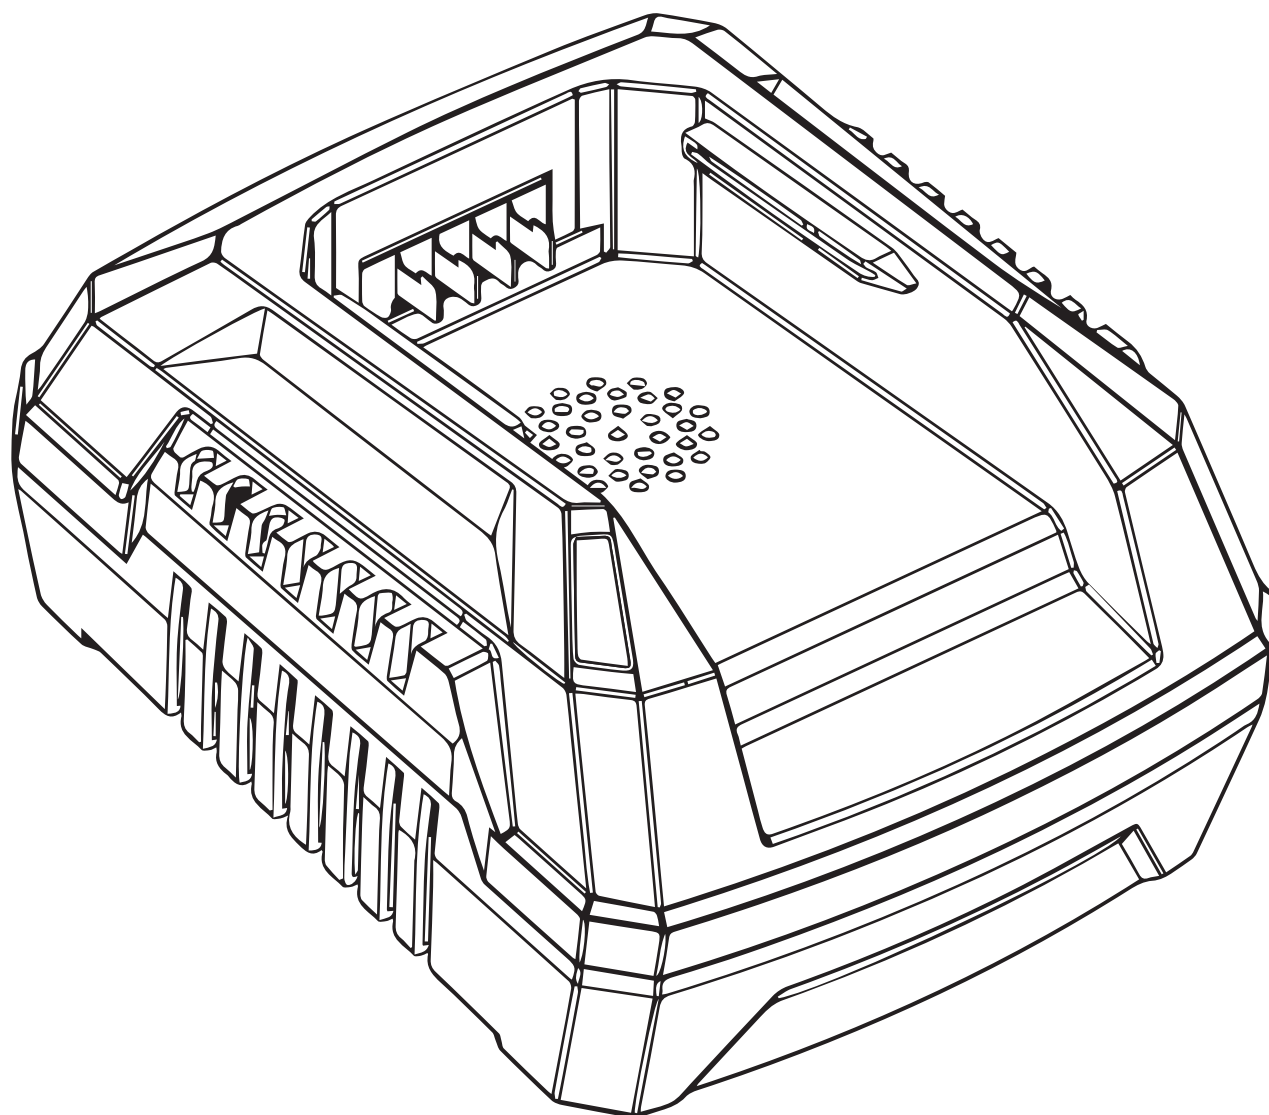

Produktspezifikationen des Ladegeräts

Produktname	Herkules Schnellladegerät
Artikelnummer	100111
Eingangsleistung	100W (max.)
Eingangsspannung	230V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Eingangsstrom	2A (max.)
Ausgangsspannung	40V
Ausgangsstrom	5A

Verwendung des Ladegeräts

Dieses Ladegerät kann mit einer Eingangsspannung von 230 V und einer Wechselstromfrequenz von 50-60 Hz verwendet werden. Das Netzkabel kann an die lokale Steckdose angepasst werden.

Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Aufladen von Herkules 40V-Batterien, um das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

WARNUNG: Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und keine LED-Anzeige leuchtet, überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest an der Seite des Ladegeräts angeschlossen ist und ob die Steckdose unter Spannung steht, indem Sie mit einem anderen Elektrogerät testen. Wenn das Ladegerät immer noch nicht leuchtet, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu verwenden.

Beschreibung der LED

Die LED zeigt den Betriebszustand und den Ladezustand des Akkus an.

- LED leuchtet rot: Das Ladegerät ist zum Laden bereit, aber kein Akku ist angeschlossen
- LED blinkt grün: Der Akku wird geladen.
- LED leuchtet grün: Der Akku ist voll aufgeladen und sollte entfernt werden.
- LED blinkt rot: Batteriefehler oder Überhitzung.


Laden des Akkus

- Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose mit 220-250 V (normale Haushaltsspannung).
- Setzen Sie den Akku in die Steckplätze des Ladegeräts ein und schieben Sie ihn ein, bis der Akku einrastet.
- Die LED blinkt grün, während der Akku aufgeladen wird.
- Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft grün.
- Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn aus dem Ladegerät herausziehen.
- Lassen Sie den Akku nicht im Ladegerät. Entfernen Sie ihn, wenn er voll aufgeladen ist.
- Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt - eine Teilladung beschädigt Ihren Akku nicht.

Aufbewahrung von Ladegerät und Akku

- Für eine Langzeitlagerung (länger als 1 Monat) ist es vorzuziehen, dass der Akku vollständig aufgeladen und an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 10 und 25 ° C gelagert wird.
- Das Ladegerät sollte unter den gleichen Bedingungen wie der Akku gelagert werden. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie Metallspäne durch die Lüftungsschlitze des Ladegeräts gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht in der Nähe von Gegenständen aufbewahrt wird, die die Stromanschlüsse der Batterie kurzschließen könnten.

Entsorgungsinformationen des Ladegeräts

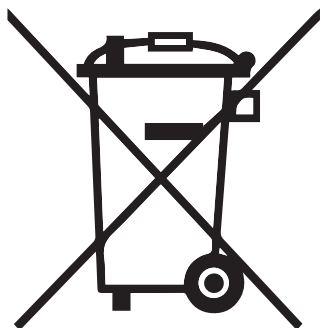

Recycling von Rohstoffen statt Abfallentsorgung.


Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden für das Recycling nach Materialtyp identifiziert.

WARNING!

Werfen Sie keine Akkus / Batterien in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Öffnen Sie keine nicht mehr verwendeten Batterien. Akkus / Batterien sollten auf umweltfreundliche Weise gesammelt, recycelt oder entsorgt werden.

Garantie

Neben den jeweils gültigen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen erhalten Sie auf Ihren HERKULES Akku Rasentrimmer HT 40V eine Garantie. Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Service-Checkheft, das alle wichtigen Hinweise zu den HERKULES Garantiebedingungen enthält. Ebenso können in das Service-Checkheft alle Inspektionen eingetragen und somit dokumentiert werden.

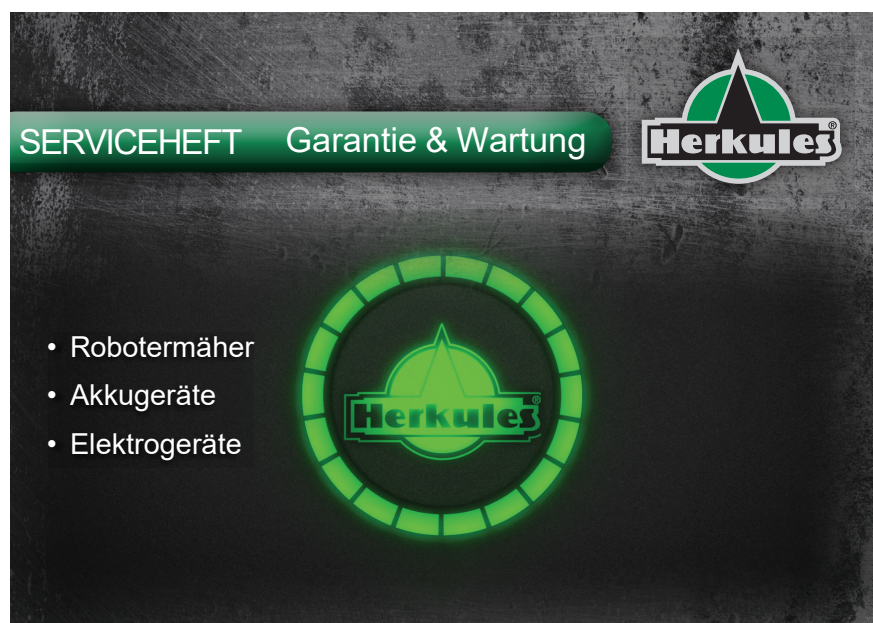

Konformitätserklärung

Wir,

Telsnig Forst- und Gartentechnik
Dörnbergstr. 27-29
34233 Fuldatal/Ihringshausen

Zuständiges Prüfinstitut:

Intertek Testing Services Hangzhou
16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District,
Hangzhou 310018, China
180800381HZH-V1

Prüfnummer:

erklären auf eigene und alleinige Verantwortung, dass die folgende Maschine

Kategorie: Akku-Rasentrimmer

Handelsmarke: Herkules

Modell: HT 40V

Schnittbreite: 580 mm

mit den Spezifikationen der folgenden Richtlinien in Übereinstimmung ist:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EC

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

Lärmschutzrichtlinie: 2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

In Übereinstimmung mit den folgenden Standards:

EN 50636-2-91:2014, EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17

EN 60335-1:2012+A11, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Gemessener Schallleistungspegel L_{wA} dB(A):	90,6 dB(A)
---	------------

Gemessener Schalldruckpegel L_{pA} dB(A):	81,3 dB(A)
---	------------

Garantierte Schallleistungsgrenze L_{wA} dB(A):	94 dB(A)
---	----------

Vibrationen des Vorderen Handgriffes:	2,052 m/s ²
--	------------------------

Vibrationen des Vorderen Handgriffes:	1,991 m/s ²
--	------------------------

K-Wert: 1.5m/s²

Fuldatal, 18.06.2020

Dokumentation durchgeführt durch:

Adolf Telsnig Forst- & Gartentechnik

Dörnbergstrasse 27-29

34233 Fuldatal-Ihringshausen, Deutschland.

Verantwortliche Person

Kai Telsnig



Adolf Telsnig eK • Dörnbergstr 27-29 • 34233 Fuldataal
Telefon +49(0)561 98186-0
Telefax +49(0)561 98186-26
E-Mail info@telsnig.de
Homepage <http://www.telsnig.de>