


**Ersatzteilliste
Wildkrautbürste
WB350H/HX
Art.Nr. 70035005 &
70035007**



Inhalt

Rahmen & Keilriemen	3
ET-Nummern	4
Rahmen & Keilriemen	5
ET-Nummern	6
Bürstenkopf	7
ET-Nummern	8
Räder & Seitenverstellung	9
ET-Nummern	10
Holm	11
ET-Nummern	12
Spritzschutz	13
ET-Nummern	14


Rahmen & Keilriemen

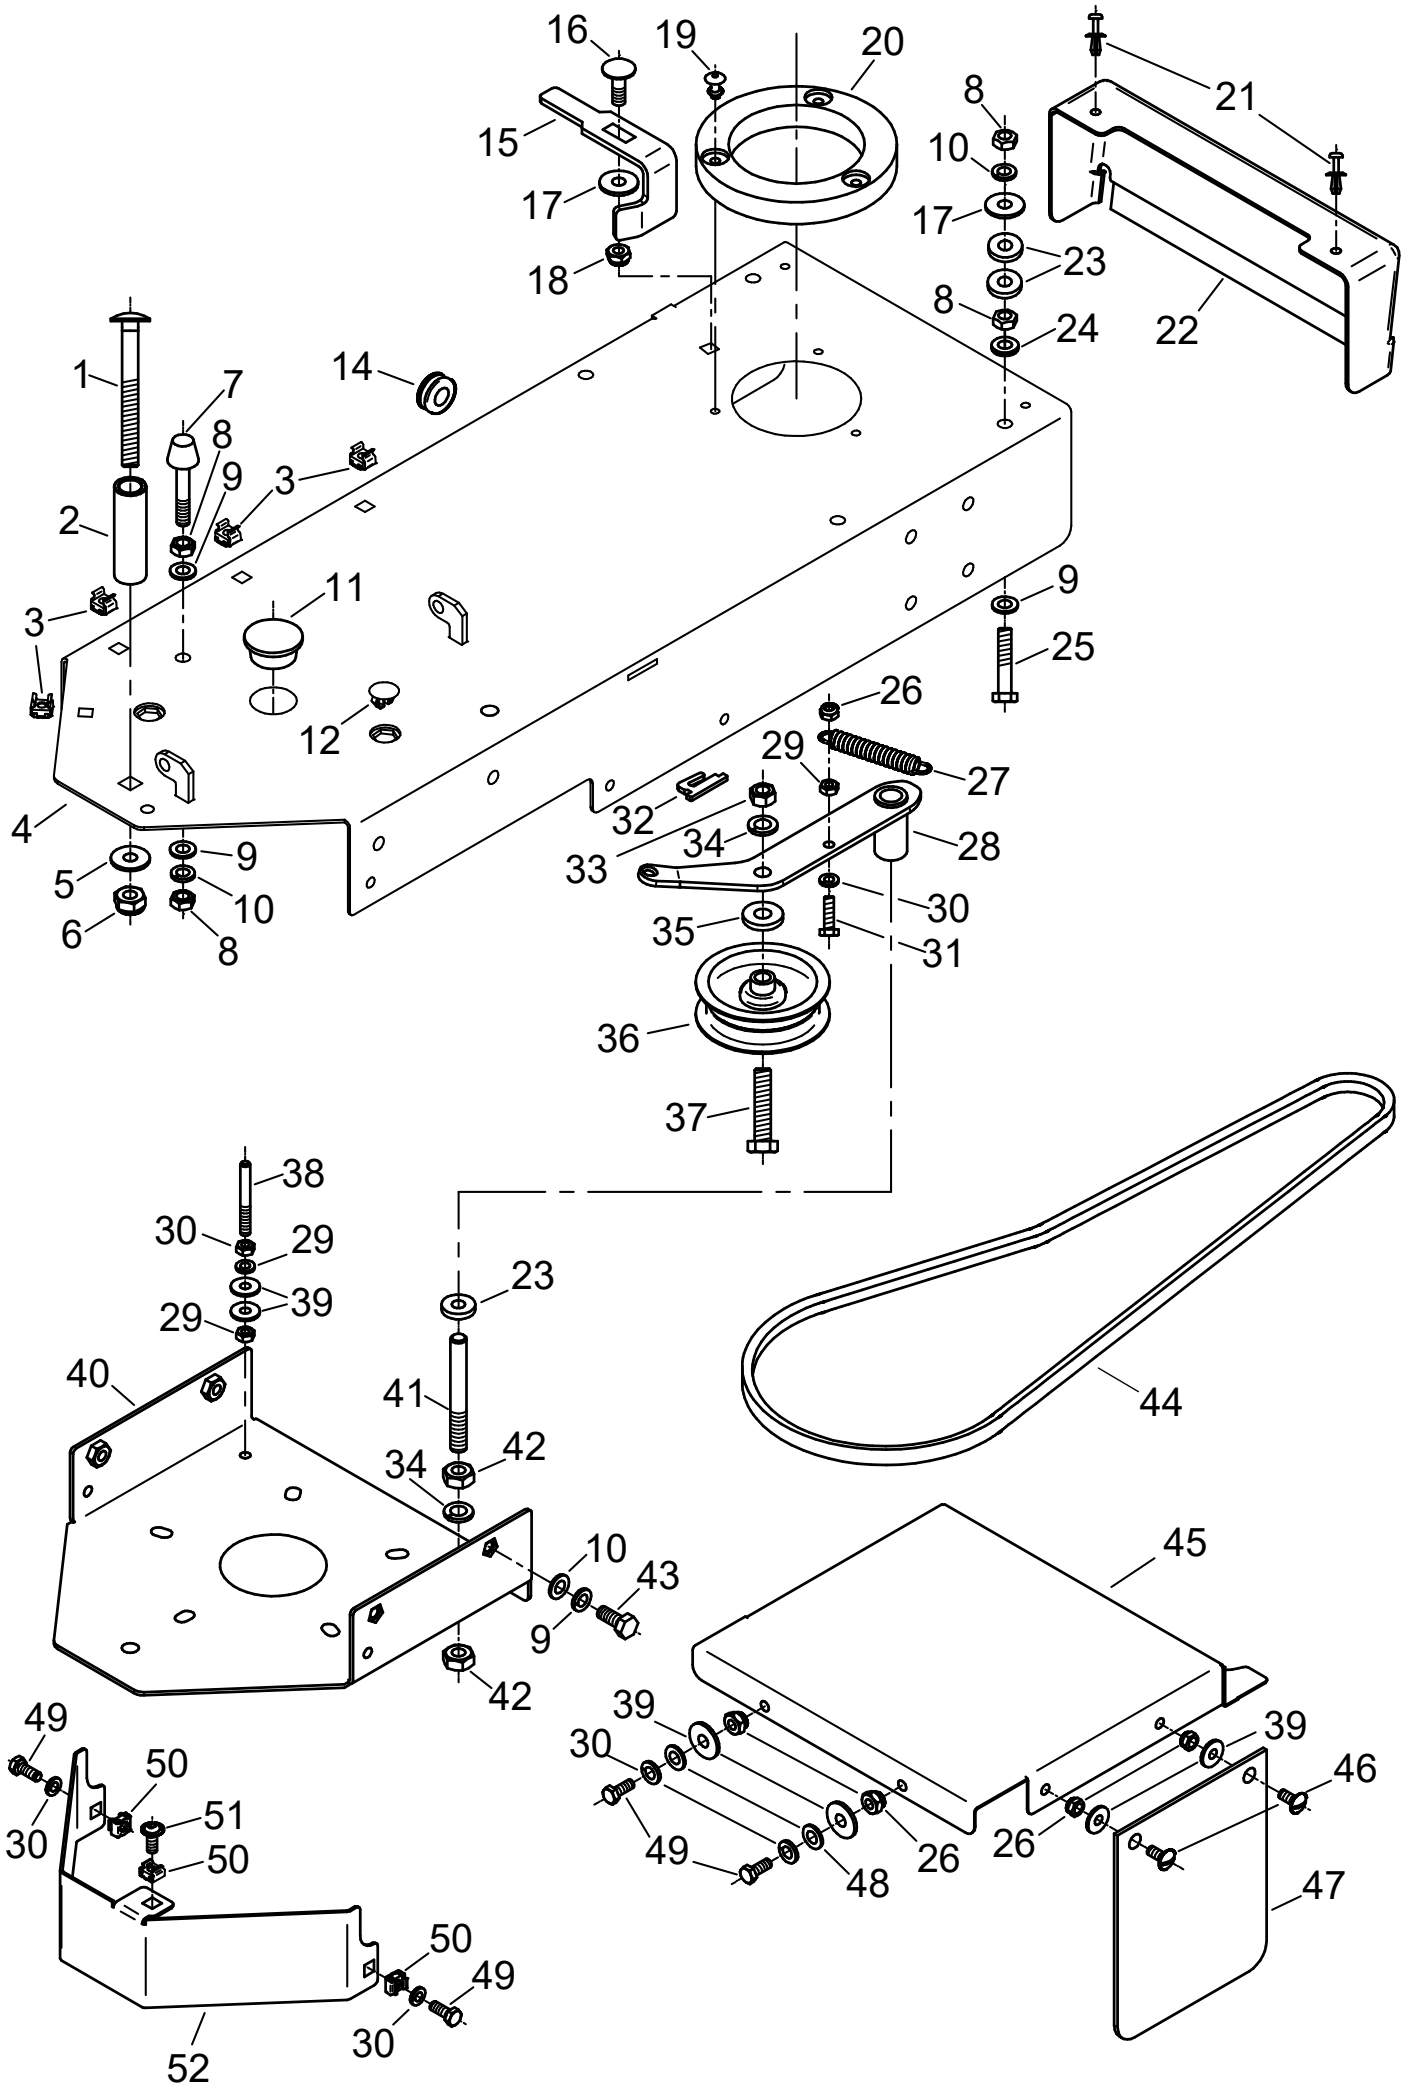

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	4HO-i78 Z	Flachrundschr. M10x90	
2	4DM-B26 Z	Distanzrohr 13-68	
3	4HR-i61	Käfigmutter M6	
4	FWK-100 R	Gehäuse WK	
5	4HW-B10 Z	Scheibe, groß 010,5	
6	4HR-C10 Z	Stopfmutter M10	
7	4KC-A141	Spindel - Puffer	
8	4HR-A08 Z	Mutter M8	
9	4HW-A08 Z	Scheibe 08,4	
10	4HW-F08 Z	Federring M8	
11	4HJ-B45	Stopfen 028,4	
12	4HJ-B44	Universalstopfen ASB	
14	4HK-D05	Kabel - Tülle 12	
15	4DA-G238 Z	K-Stütze WK R	
16	4HO-i15 Z	Flachrundschr. M8x25	
17	4HW-B08 Z	Scheibe, groß 08,4	
18	4HR-C08 Z	Stopfmutter M8	
19	4HY-B05 S	Blindniete, lang	
20	4HJ-K04	Sandring WK	
21	4KC-A54	Schraubniete 5	
22	4HJ-X20	Abschluß FKU	
23	4HW-D08 Z	Scheibe, dick 08,4	
24	4KC-A132 Z	Nordlock-Scheibe	
25	4HO-A18 Z	6kt.-Schraube M8x40	
26	4HR-C06 Z	Stopfmutter M6	
27	4Hi-A02	Rückholfeder	
28	FWK-106 Z	Sparoarm Wk9	
29	4HR-A06 Z	Mutter M6	
30	4HW-F06 Z	Federring M6	
31	4HO-A09 Z	6kt.-Schraube M6x20	
32	4DA-F305 Z	Federhaken	
33	4HR-A51 Z	Zollmutter	
34	4HW-F10 Z	Federring M10	
35	4HW-D10 Z	Scheibe, dick 010,5	
36	4AZ-206	Spannrolle C2	
37	4HO-M53 Z	Zollschr. 3/8 UNF x1 3/4"	
38	4KC-B105	Führung M6x53	
39	4HW-B06 Z	Scheibe, groß 06,3	
40	FWK-101 Z	Bü-Kopf-Träger WK	
41	4KC-B106	Führung M10x86	
42	4HR-A10 Z	Mutter M10	
43	4HO-A14 Z	6kt.-Schraube M8x20	
44	4HB-F62 S	Keilriemen 1335 Lp	
45	4DA-A72 Z	Bodenblech Wk 900	
46	4HO-S44 Z	Bordwandschr. M6x15	


Rahmen & Keilriemen

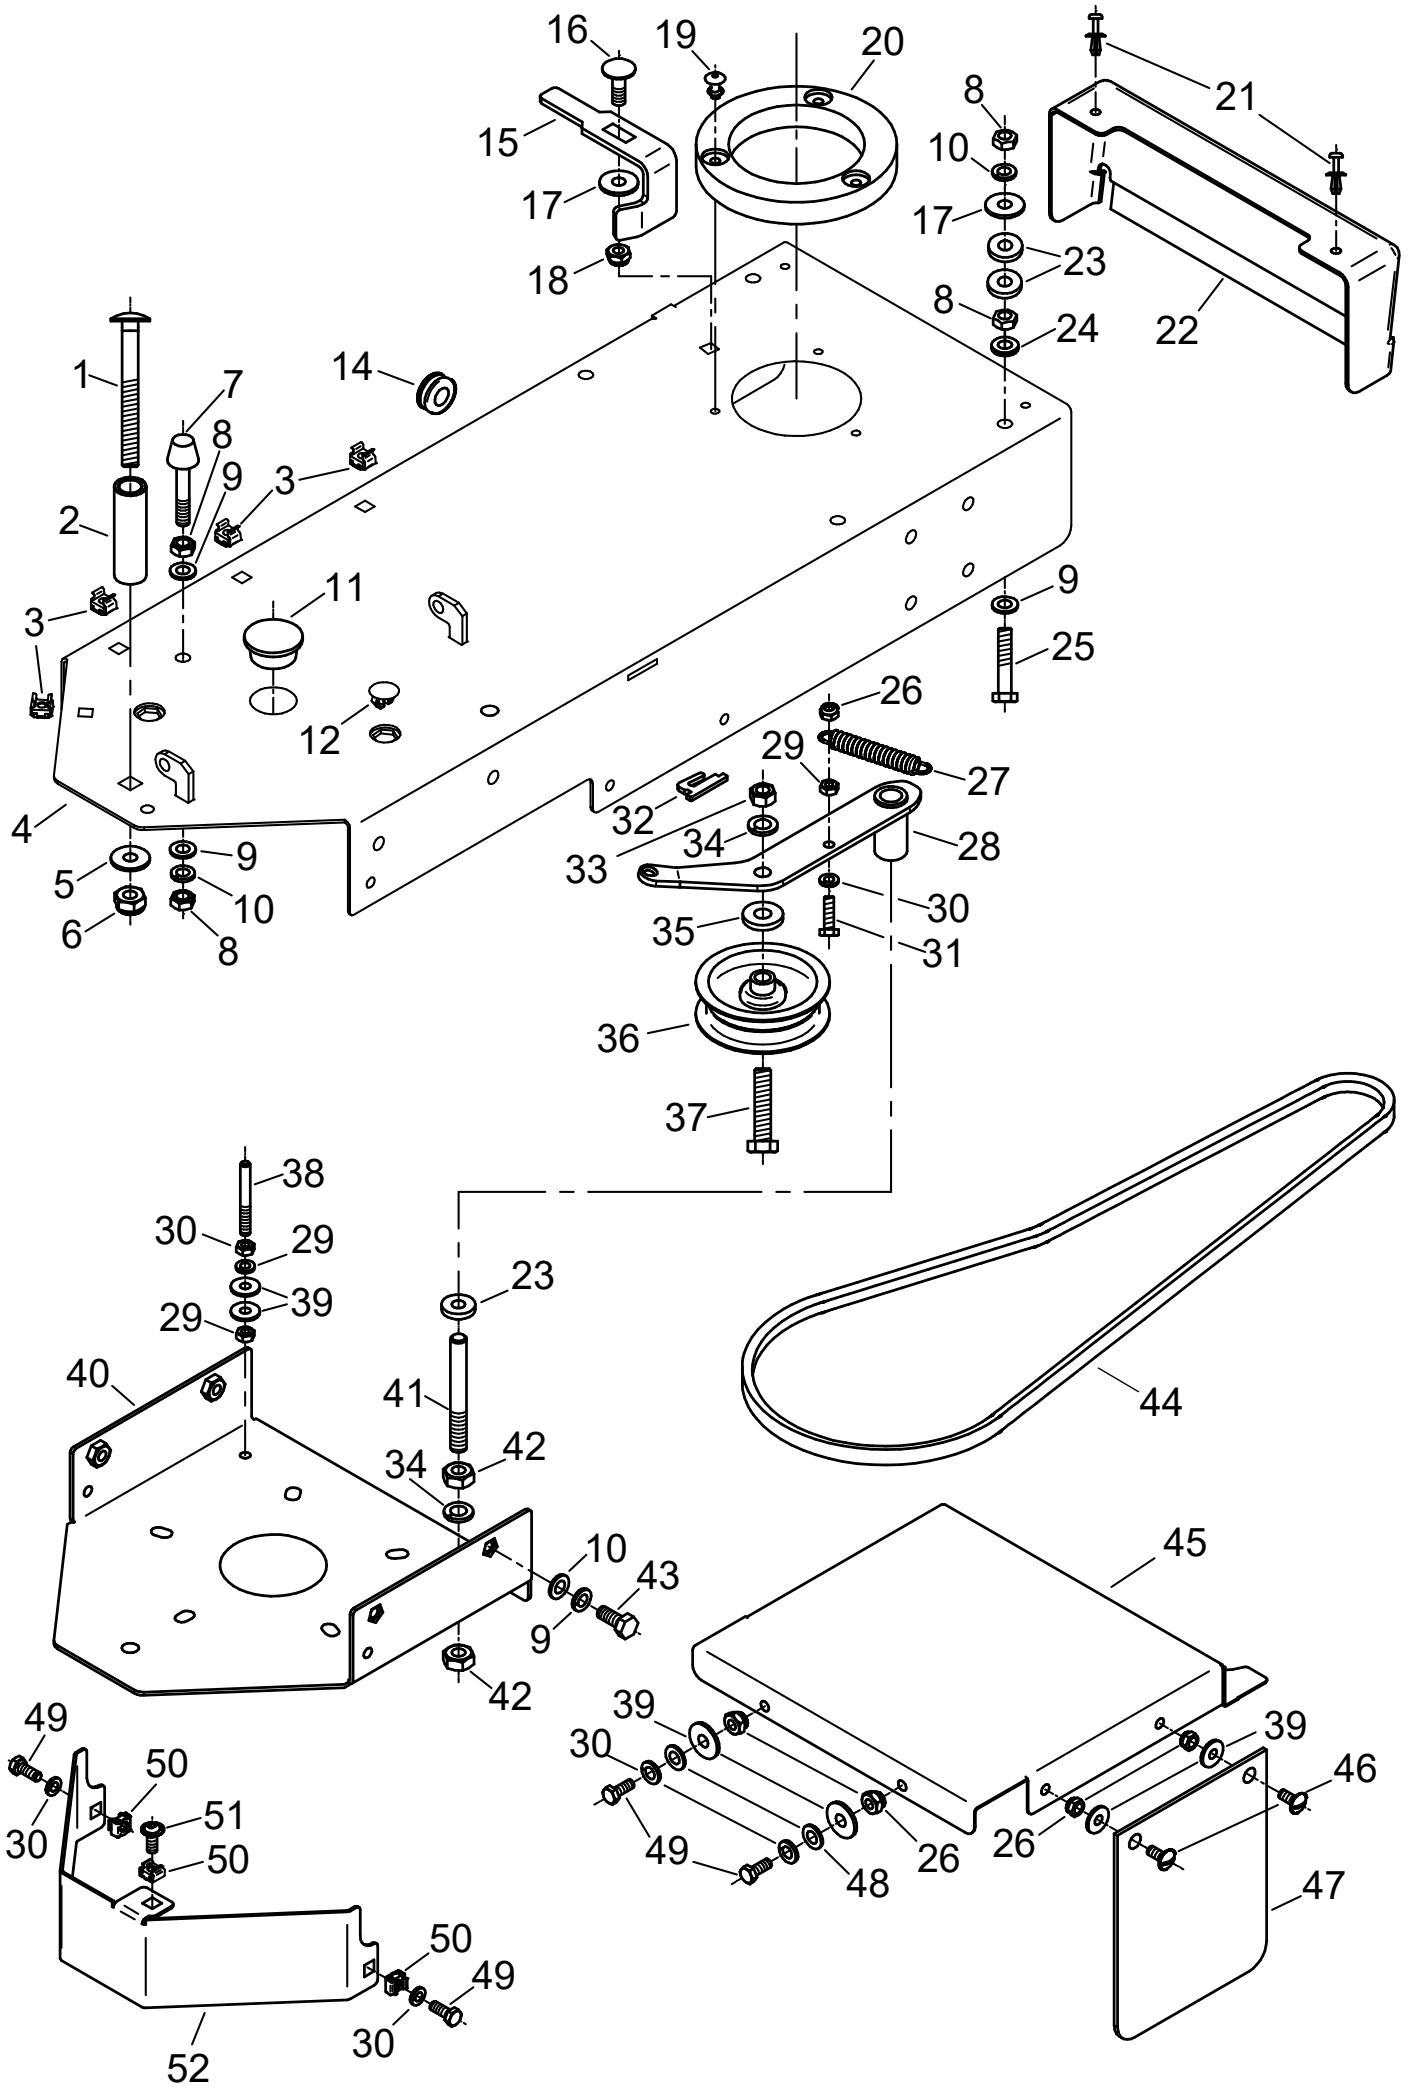


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
47	4HK-E51	Vorhang WB2	
48	4HW-A06 Z	Scheibe 06,3	
49	4HO-A08 Z	6kt.-Schraube M6x16	
50	4HR-i06 V	Käfigmutter M6	
51	4KC-A118	Bundschraube i6k M6x16	
52	4DA-C196 Z	Abschluß vo WK	





Bürstenkopf

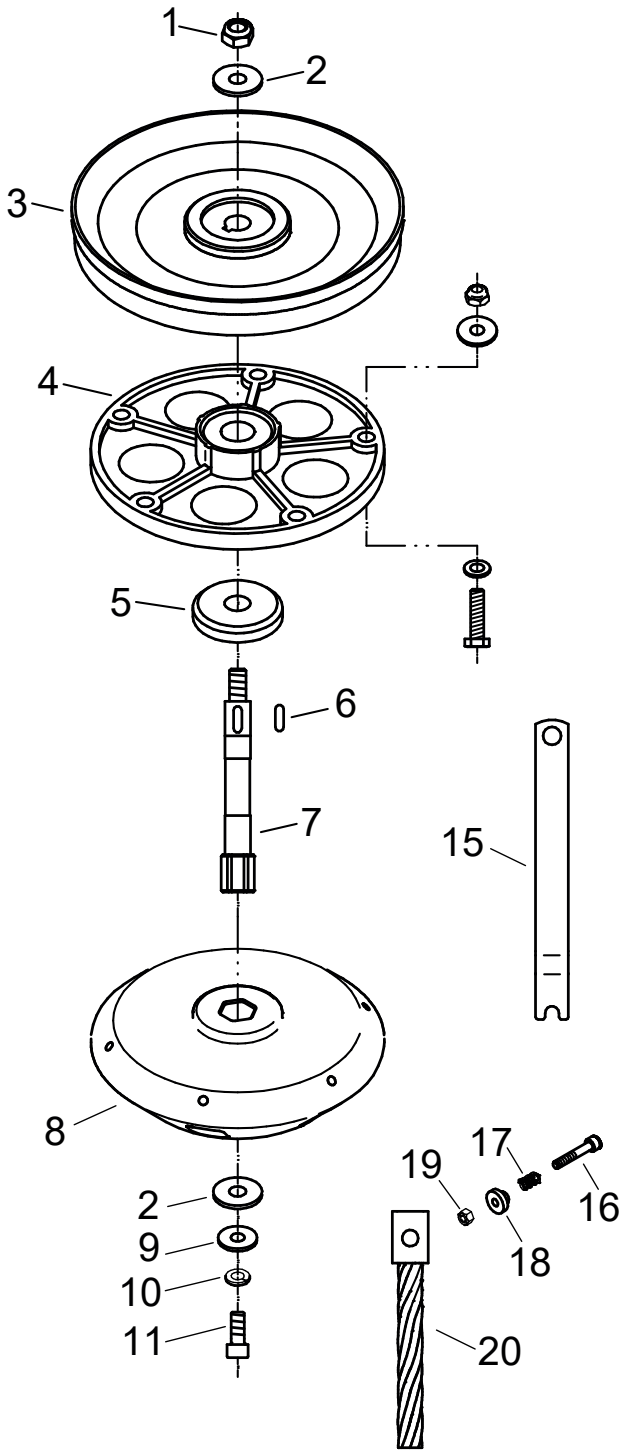

GCV

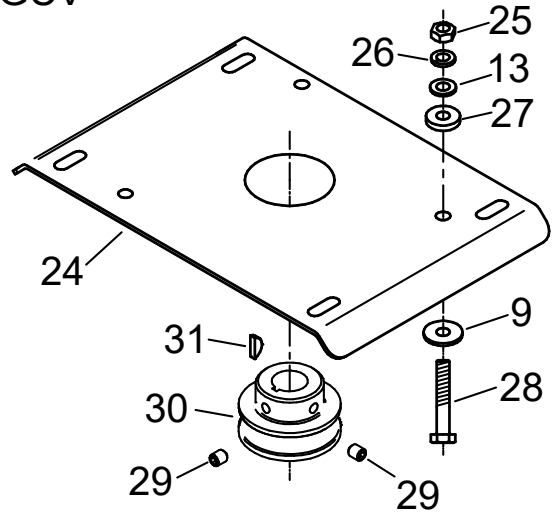


GXV

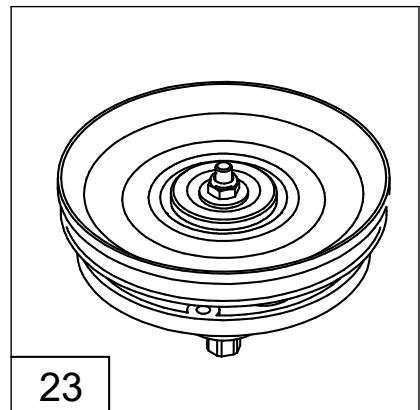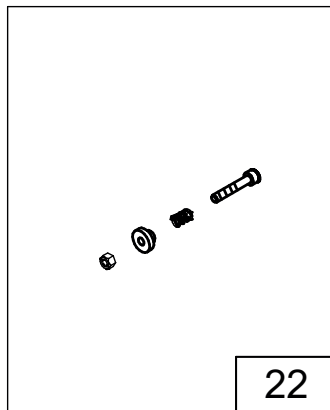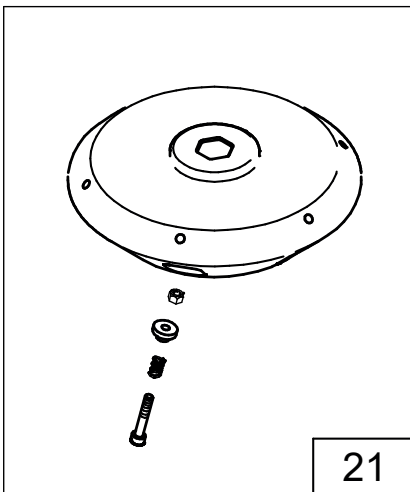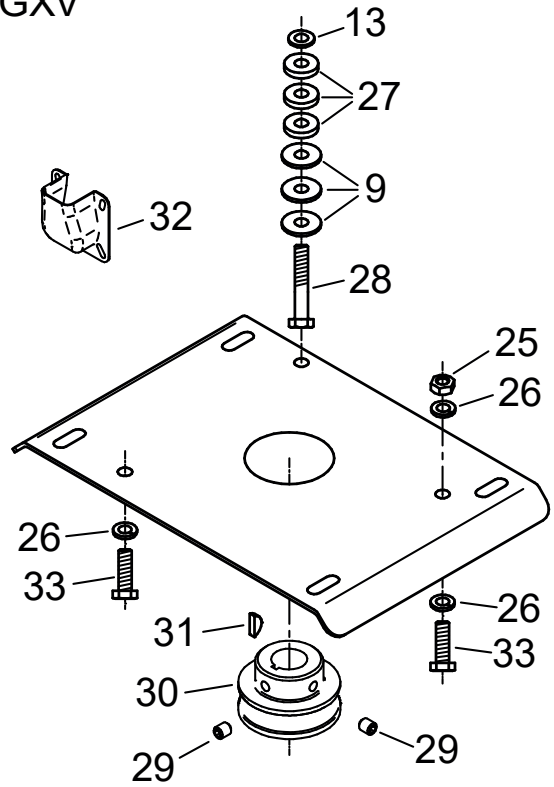

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	4HR-C10 Z	Stopfmutter M10	
2	4HW-B10 Z	Scheibe, groß 010,5	
3	4AZ-A121 Z	KR-Scheibe Wk9v	
4	4KC-A115 X	Keilriemenscheibe	
5	4DC-T09	Lagerkappe	
6	4KH-P05	Passfeder 5-5-16	
7	4DS-E02	BK-Welle	
8	4KK-A40	Bürstenkopf 180	
9	4HW-B08 Z	Scheibe, groß 08,4	
10	4HW-F08 Z	Federring M8	
11	4HO-G14 Z	Inbusschr. M8x20	
12	4HR-C08 Z	Stopfmutter M8	
13	4HW-A08 Z	Scheibe 08,4	
14	4HO-A16 Z	6kt.-Schraube M8x30	
15	4DA-G193 Z	Hebel WB	
16	4HO-G119 Z	Inbusschraube M5x30	
17	4Hi-B10	Druckfeder	
18	4DE-D03 Z	Klemmkopf WB	
19	4HR-D05 Z	Stopfmutter M5 (Ganzmetall)	
20	4KC-A117	WK-Steckbüschel	
21	FWB-222	Bürstenkopf WB 2	
22	FWB-227	Schrauben-Kopf Satz	
23	FWM-211	Spindel WM, kpl.	
24	4DA-E81 SK	M-Konsole H-3	
25	4HR-A08 Z	Mutter M8	
26	4HW-F08 Z	Federring M8	
27	4HW-D08 Z	Scheibe, dick 08,4	
28	4HO-C19 Z	6kt.-Schraube M8x45	
29	4KC-A04	Gewindestift M8x10	
30	4AZ-A03	Keilriemenscheibe Motor Dw56	
31	4KH-S01	Scheibenfeder 4x6,5	
32	4KA-H15	Deflektor GX	
33	4HO-M86 Z	Zollschr. 5/16" UNF x1"	


Räder & Seitenverstellung

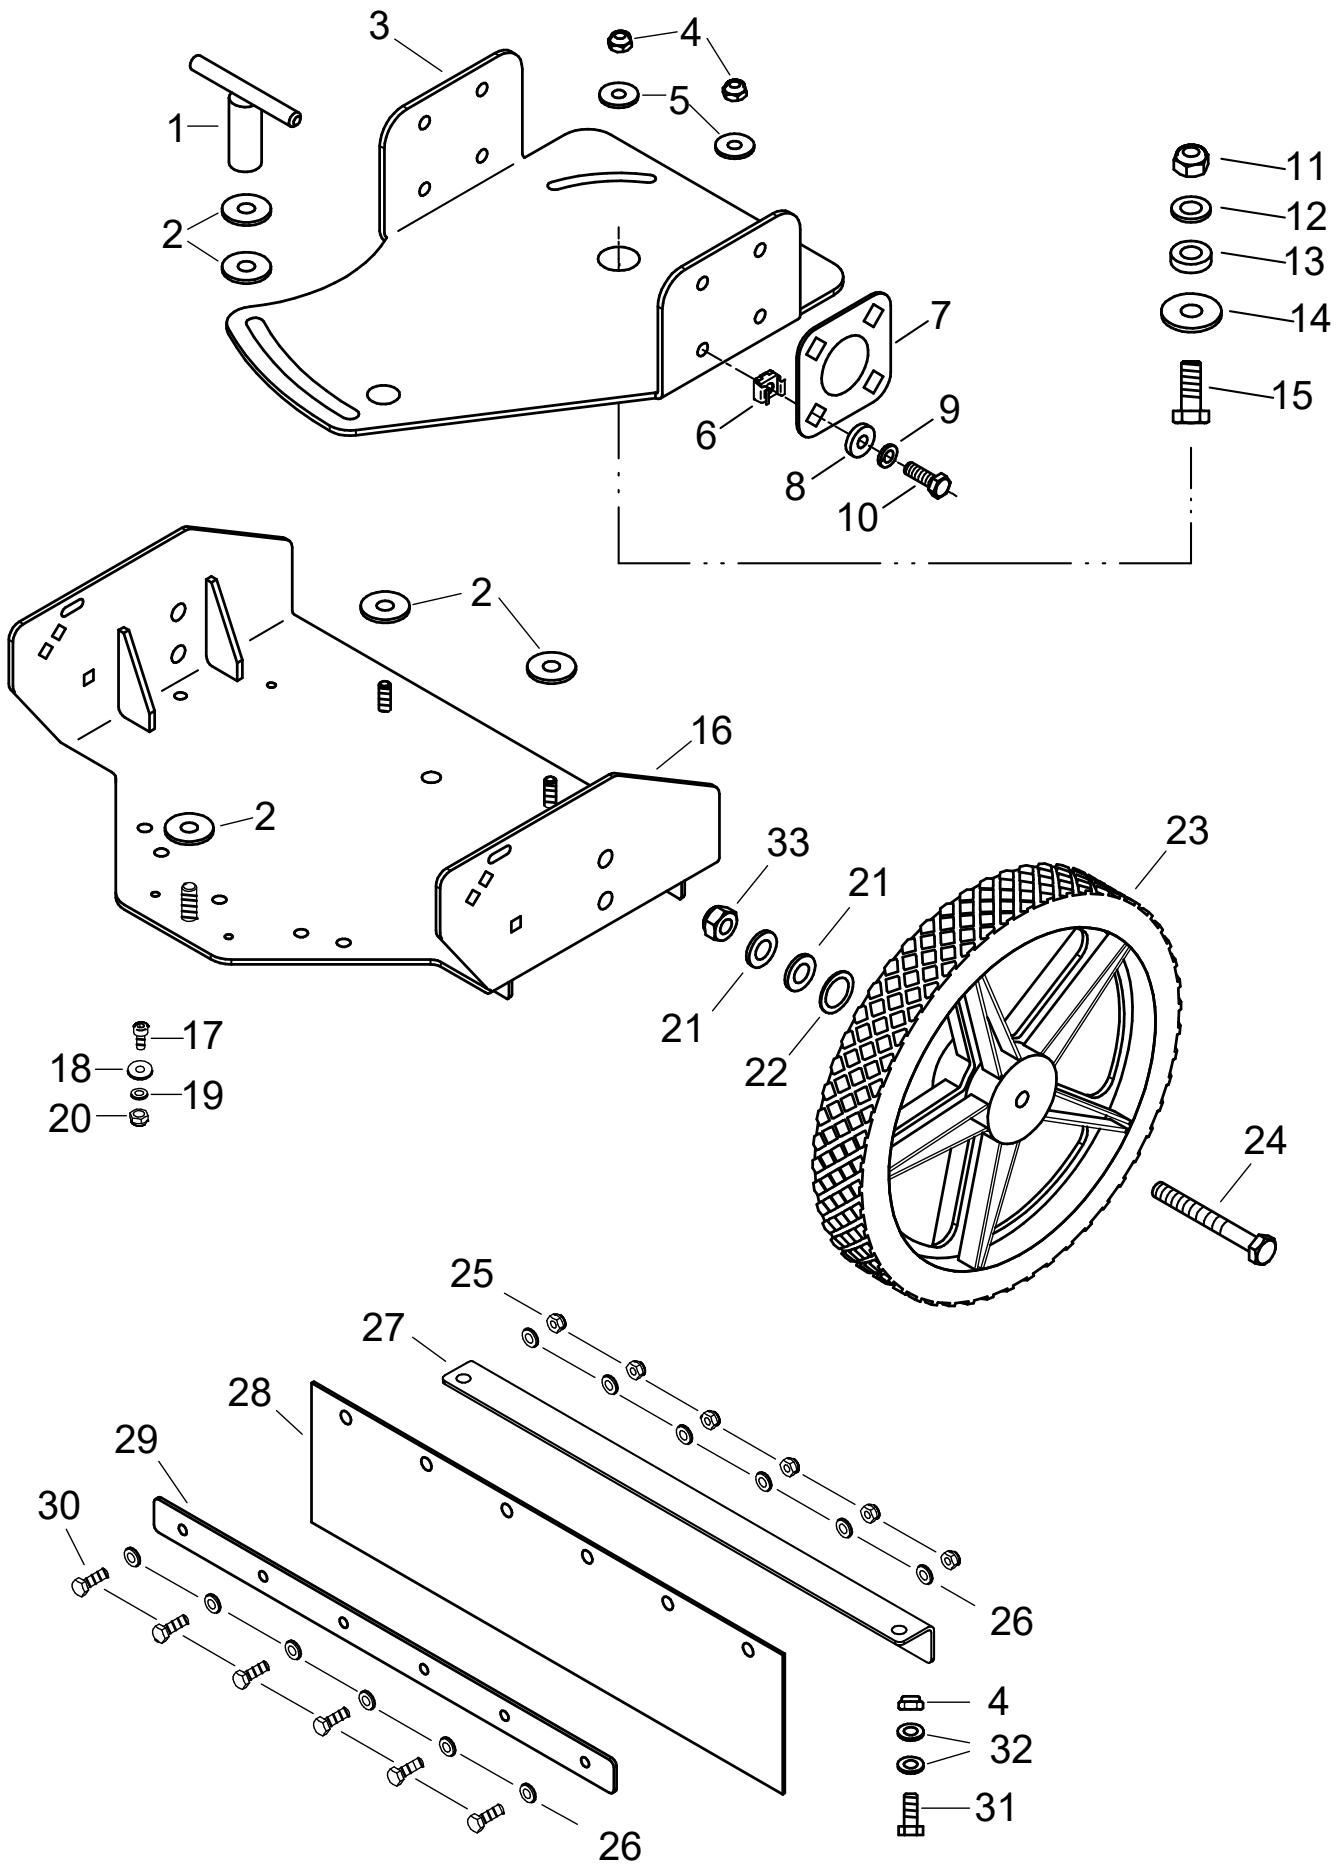

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	4AZ-148 Z	Knebel M10	
2	4HW-B10 Z	Scheibe, groß 010,5	
3	4DA-G209 SK	Motorkonsolenhalter	
4	4HR-C08 Z	Stopfmutter M8	
5	4HW-B08 Z	Scheibe, groß 08,4	
6	4HR-i08 Z	Käfigmutter M8	
7	4DA-D159 Z	Mutterblech WK	
8	4HW-D08 Z	Scheibe, dick 08,4	
9	4HW-F08 Z	Federring M8	
10	4HO-A15 Z	6kt.-Schraube M8x25	
11	4HR-C12 Z	Stopfmutter M12	
12	4HW-A12 Z	Scheibe 013	
13	4DC-K33	Scheibe 013	
14	4HW-B12 Z	Scheibe, groß 013	
15	4HO-A34 Z	6kt.-Schraube M12x30	
16	FWB-103 SK	Unterboden kpl.	
17	4HO-G02 Z	Inbusschraube M5x12	
18	4HW-B05 Z	Scheibe, groß 05,2	
19	4HW-A05 Z	Scheibe 05,2	
20	4HR-C05 Z	Stopfmutter M5	
21	4HW-A12 Z	Scheibe 013	
22	4HW-P51	Passscheibe 014x1,0	
23	4HN-G21	Rad WB	
24	4HO-N82 Z	Zollschr. 1/2" UNC x3 1/2"	
25	4HR-C06 Z	Stopfmutter M6	
26	4HW-A06 Z	Scheibe 06,3	
27	4DW-G03 Z	Winkel WB	
28	4HK-E41 Z	Schutzleiste	
29	4DB-L34 Z	Leiste WB	
30	4HO-A09 Z	6kt.-Schraube M6x20	
31	4HO-A14 Z	6kt.-Schraube M8x20	
32	4HW-A08 Z	Scheibe 08,4	
33	4HR-C50 Z	Stopfmutter 1/2" UNC	



Holm

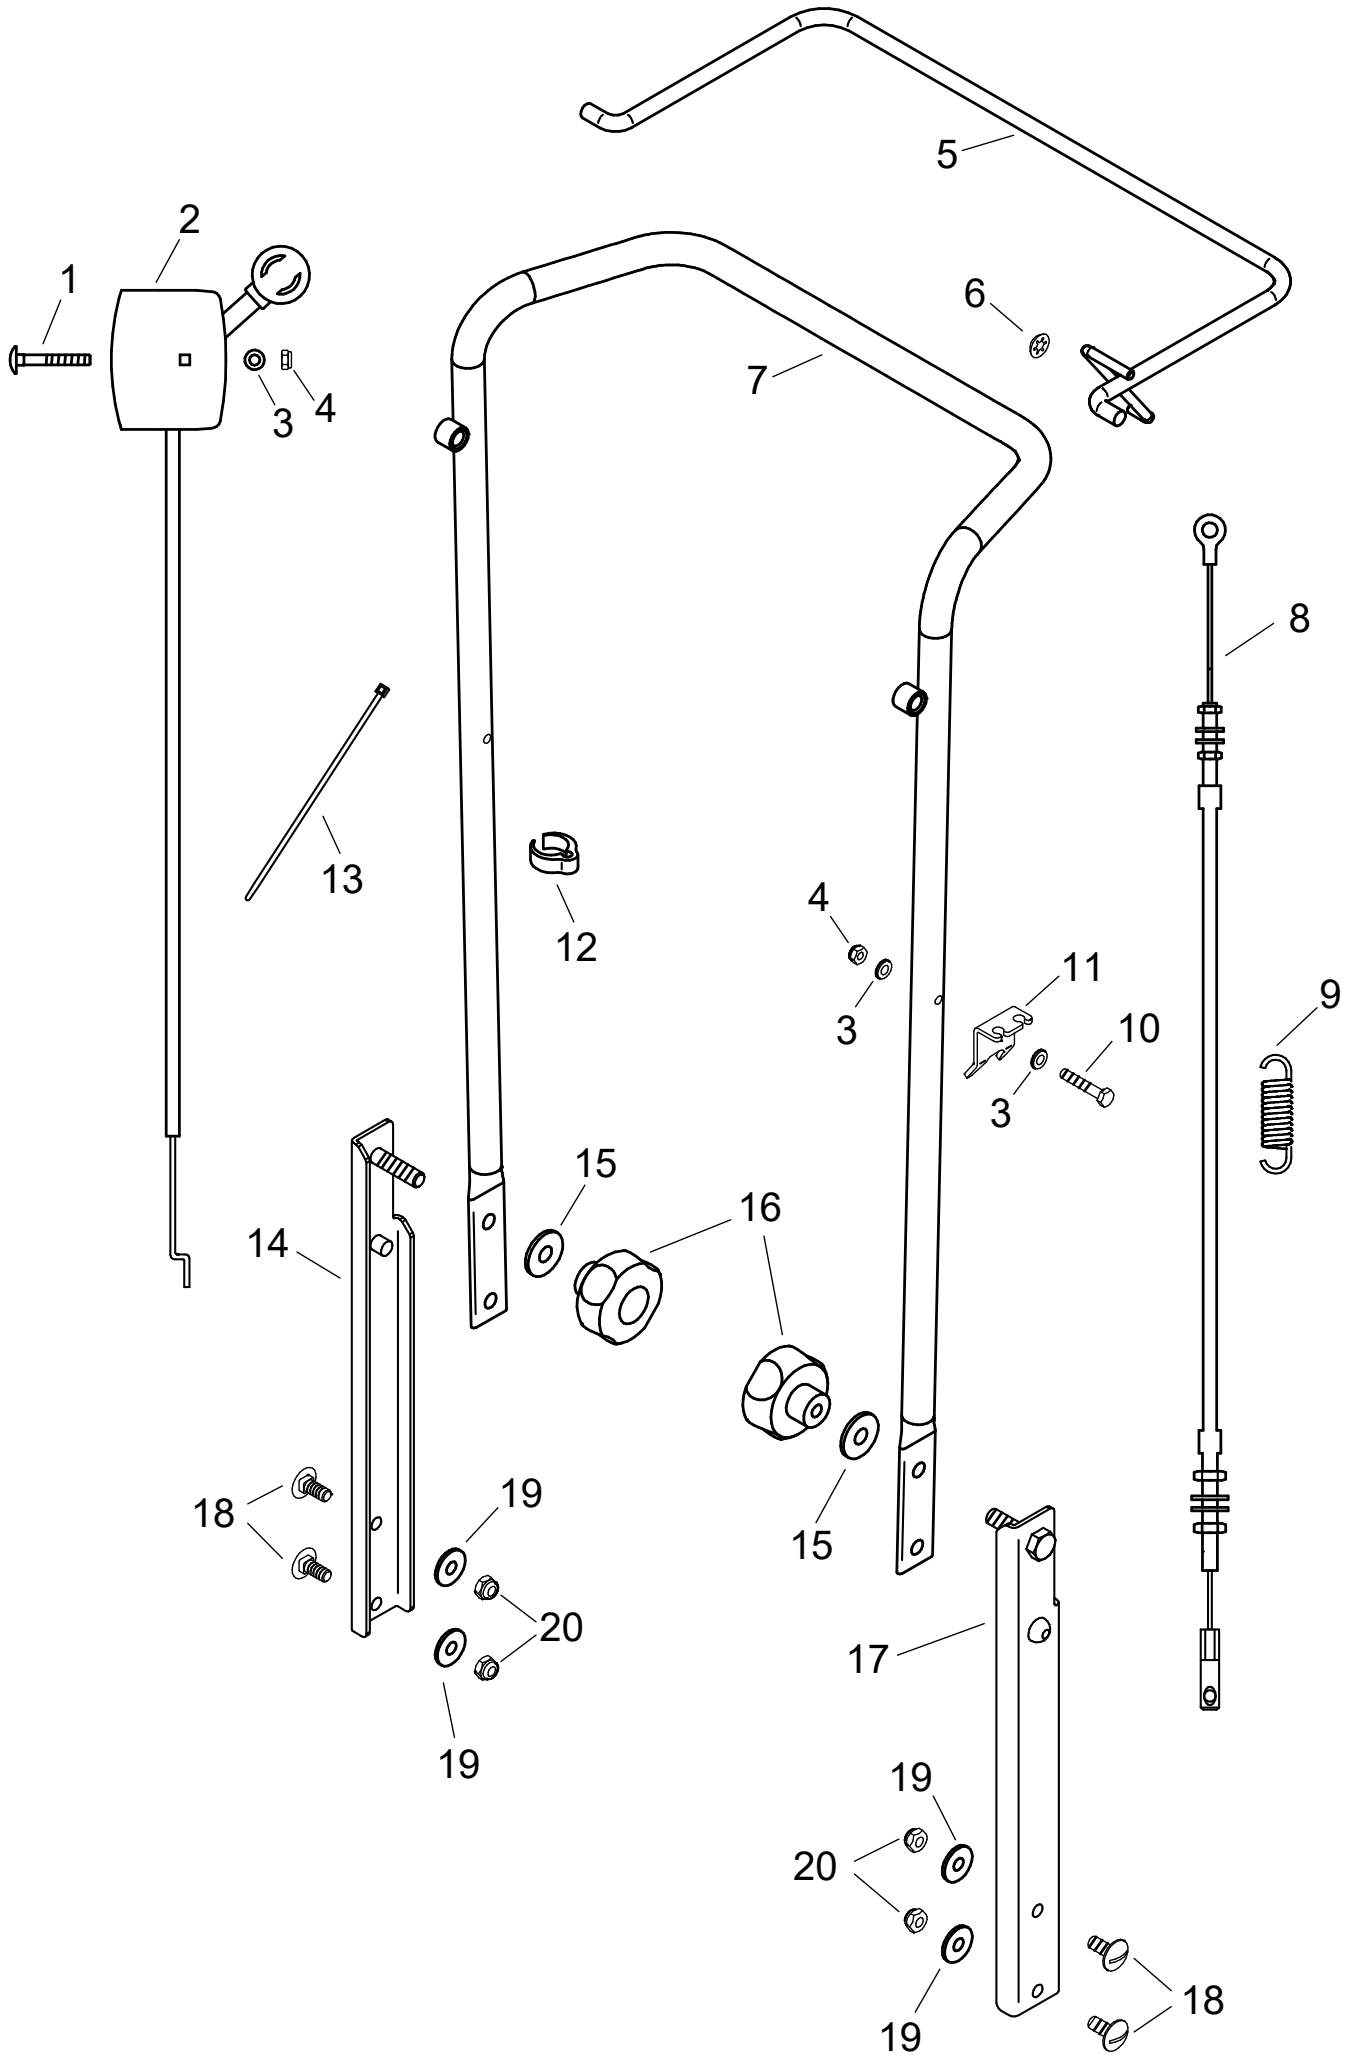

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	4HO-i48 Z	Flachrundschr. M6x45	
2	4AZ-604	Gaszug	
3	4HW-A06 Z	Scheibe 06,3	
4	4HR-C06 Z	Stopfmutter M6	
5	FWM-105 Z	Schaltbügel WM	
6	4KC-A08	Klemmkappe 6	
7	FWB-104	Lenker WB	
8	4AZ-735	Bowdenzug WK	
9	4Hi-A01	Zugfeder	
10	4HO-A73 Z	6kt.-Schraube M6x35	
11	4DA-F19 Z	Bowdenzugstütze	
12	4HJ-B30	Lenker Clip	
13	4HJ-B08	Kabelbinder 1	
14	FWF-103 Z	Unterenker links	
15	4HW-B10 Z	Scheibe, groß 010,5	
16	4KC-A79	Serngriff 10 Bä	
17	FWF-104 Z	Unterenker rechts	
18	4HO-i14 Z	Flachrundschr. M8x20	
19	4HW-B08 Z	Scheibe, groß 08,4	
20	4HR-C08 Z	Stopfmutter M8	

Spritzschutz

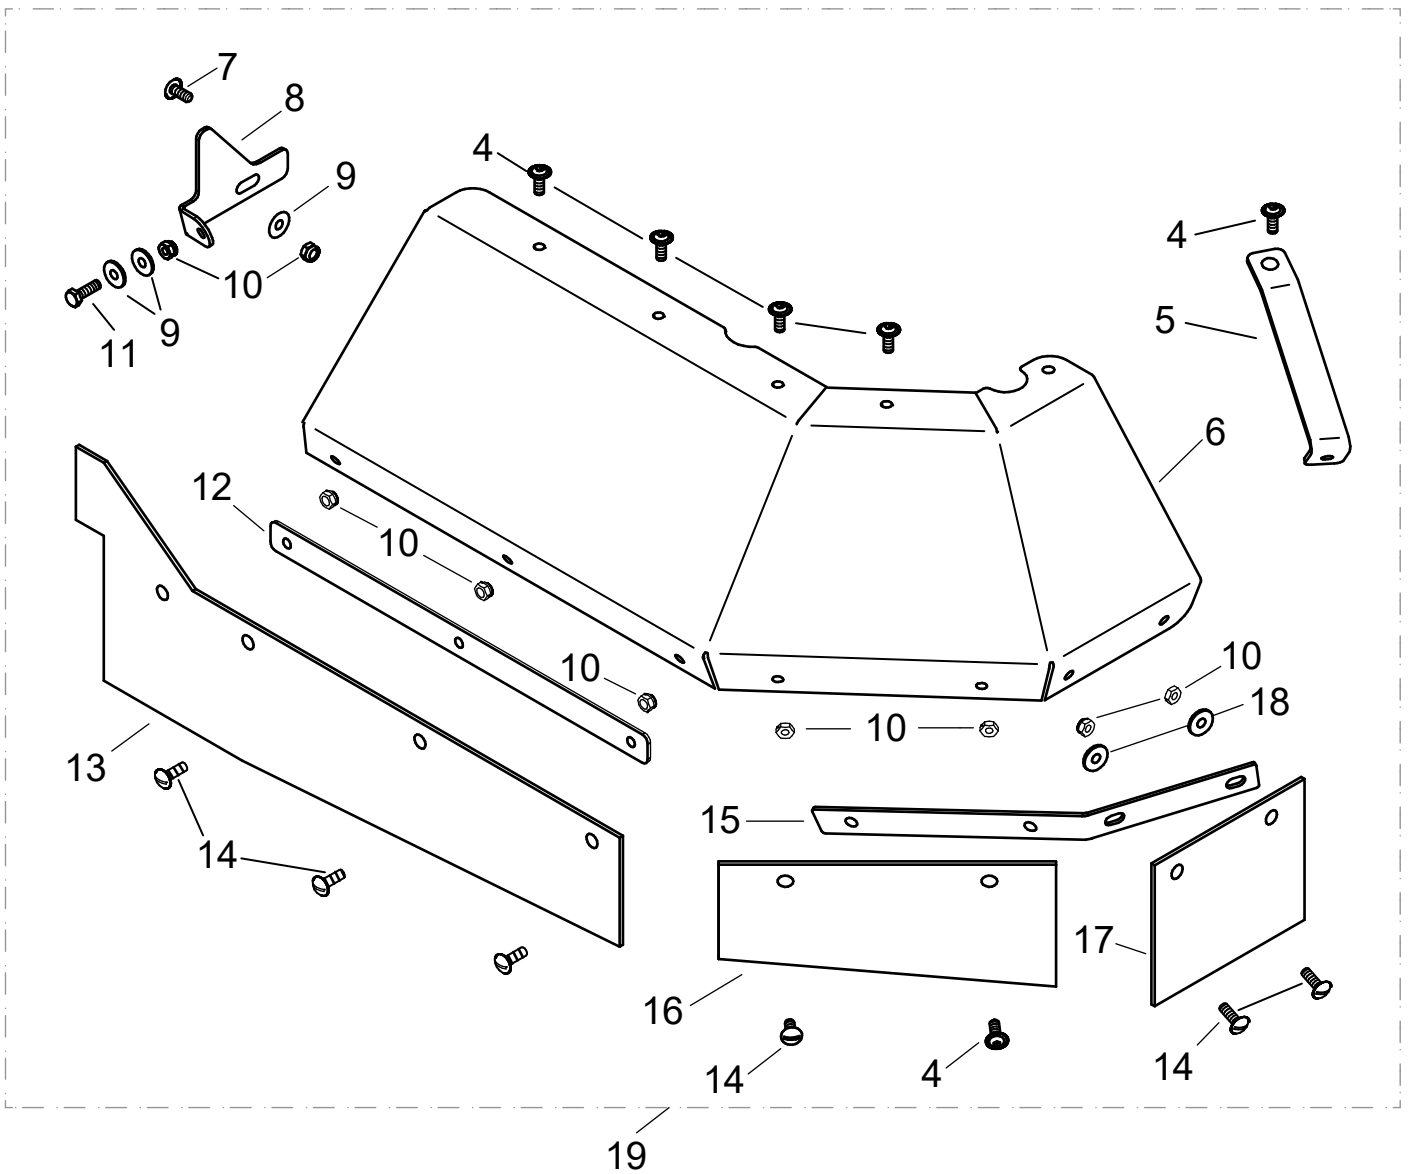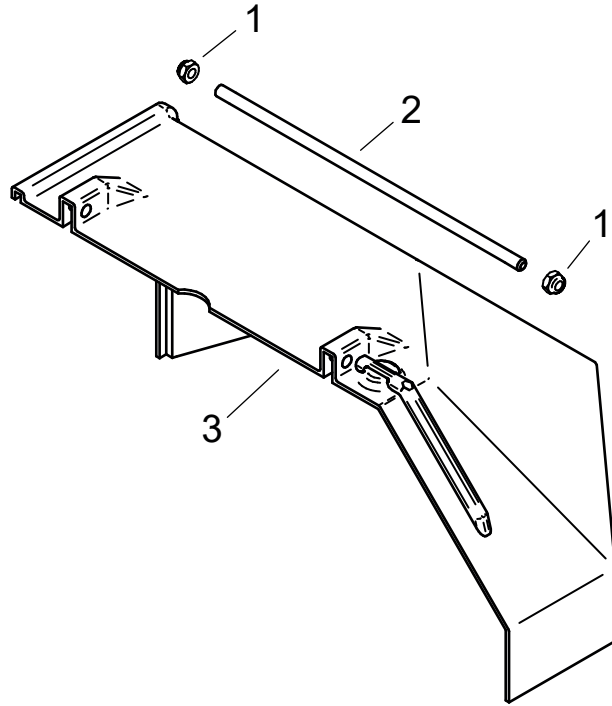

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	4HR-C08 Z	Stoppmutter M8	
2	4DC-D35 Z	Schanierstange WB2	
3	4HJ-X60	Schutz li. WM PE	
4	4KC-A118	Bundschraube M6x16	
5	4DA-F318 Z	Strebe WM	
6	4DA-C207 SK	Schutz WB re	
7	4HO-S09 Z	Bordwandschraube M6x20	
8	4DA-E55 Z	K-Stützwinkel	
9	4HW-B06 Z	Scheibe, groß 06,5	
10	4HR-C06 Z	Stoppmutter M6	
11	4HO-A07 Z	6kt.-Schraube M6x20	
12	4DA-E51 Z	K-Leiste 3	
13	4HK-E55	Spritzschutz 3	
14	4HO-S44 Z	Bordwandschraube M6x15	
15	4DA-E73 Z	V-Leiste	
16	4HK-E53	Spritzschutz 2	
17	4HK-E52	Spritzschutz 1	
18	4HW-B06 Z	Scheibe, groß 06,3	
19	FWM-210	Schutz kpl.	Pos. 4-18