

DE

Montage Anleitung

GR538/537PRO/ GRH537PRO



OREC CO., LTD.


MÄRZ 2017

1) Öffnen Sie die Verpackung.



2) Überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung Motor
 - Bedienungsanleitung GRH537Pro/GR538/537Pro
 - Maulschlüssel 10x12
 - Kreuzschraubendreher 6x120
 - Zündkerzenschlüssel 21x100
 - Schutzrohr schwarz
 - 2 x Kabelbänder schwarz
- Schraubensatz A,B,C (Details siehe 3-5).

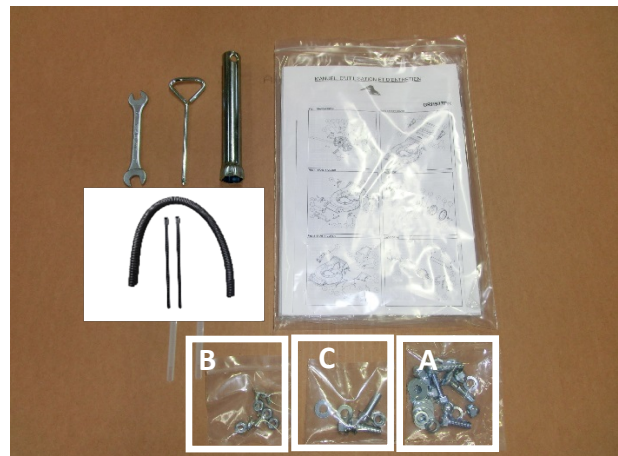

3) A : Holmbefestigungssatz

- 2 x Schlossschraube M8x35
- 2 x Sechskantschraube (8T) M8x25
- 6 x Federring $\phi 8$
- 6 x Hutmutter M8
- 6 x Unterlegscheibe 8x22x1.6



4) B: Abstandshalter Auswurfdeflektor
Schraubensatz

- 4 x Geschweißte Schraube M6x10
- 4 x Sechskantbundmutter M6




5) (nur GR537PRO & GRH537PRO)

C : Stoßstangenbefestigung

2 x Sechskantschraube (8T) M8x25

2 x Sechskantmutter (SW) M8

2 x Unterlegscheibe (glänzend) 8x18x1.6

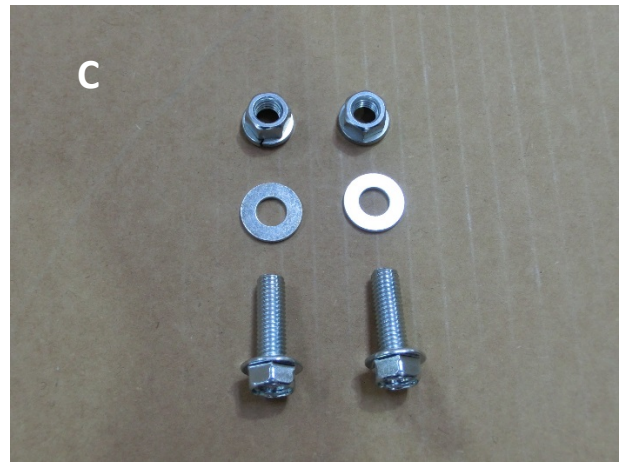

6) 1 x Fangkorbrahmen

1 x Fangsack

2 x Holmaufnahme

1 x Abstandshalter Auswurfdeflektor (L)

1 x Abstandshalter Auswurfdeflektor (R)

1 x Vordere Stoßstange (außer GR538)



7) Heben Sie die Maschine aus der Verpackung.

Achten Sie darauf, dass hierbei die Bowdenzüge nicht überdehnt werden, sie könnten beschädigt werden.



8) Montieren Sie die Sechskantschraube (8T) M8x25 von der Innenseite der Maschine wie auf der Abbildung gezeigt. (Die Schraube befindet sich im Holmschraubensatz A).



9) Montieren Sie die Holmhalterung wie abgebildet.



10) Montieren Sie die Unterlegscheibe, den Federring und die Hutmutter wie in der Abbildung gezeigt.
(Die Teile befinden sich im Holmschraubensatz A).




11) Montieren Sie die Unterlegscheiben, den Federring und die Hutmutter wie in der Abbildung gezeigt.



12) Es stehen drei Öffnungen für die Holmhöhe zur Verfügung.



13) Montieren Sie den Holm in die Holmhalterung.

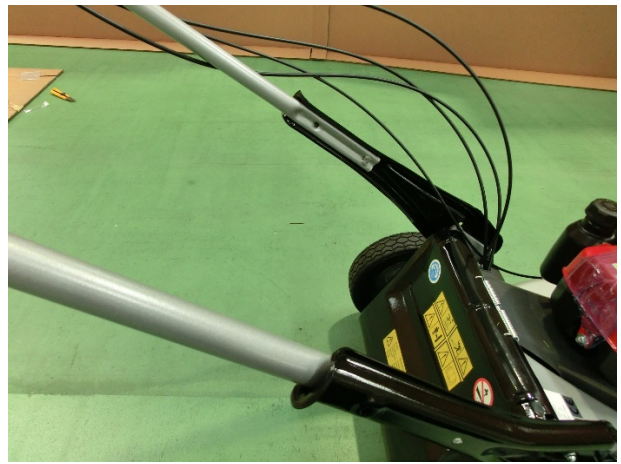

14) Montieren Sie die Schlossschraube M8x35 von der Innenseite.
(Die Schlossschraube befindet sich im Holmschraubensatz A).



15) Montieren Sie die Unterlegscheibe, den Federring und die Hutmutter wie in der Abbildung gezeigt.
(Die Teile befinden sich im Holmschraubensatz A).



16) Montieren Sie die Abstandshalter wie in der Abbildung gezeigt mit den zwei geschweißten M6x10 Schrauben von der Innenseite.
(Die geschweißten Schrauben befinden sich im Abstandshalter Auswurfdeflektor Schraubensatz B).




17) Montieren Sie die Sechskantbundmutter M6.




18) Vertauschen Sie **NICHT** den rechten und den linken Abstandshalter.




19) Als Referenz (Ansicht von innen)

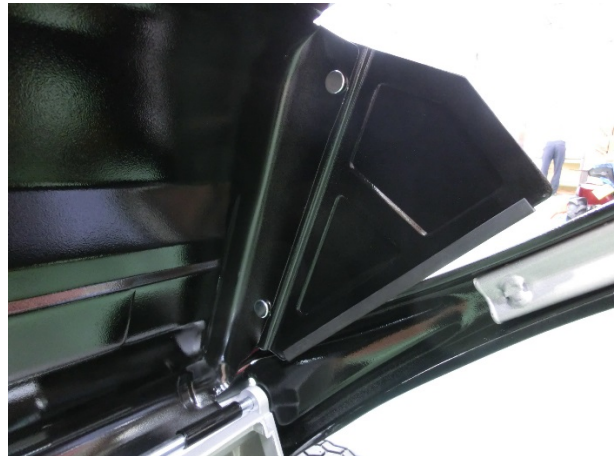


20) Montage des Grasfangsackes.

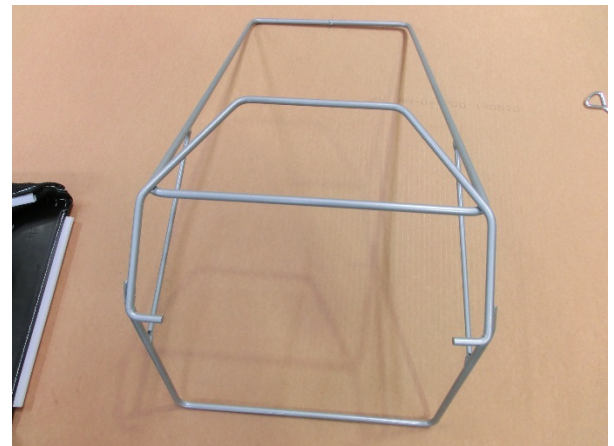

21) Schieben Sie den Fangsack über das Fangsackgestell und klippen Sie die sechs Kunststoffhalter über den Fangsackrahmen wie in der Abbildung gezeigt.

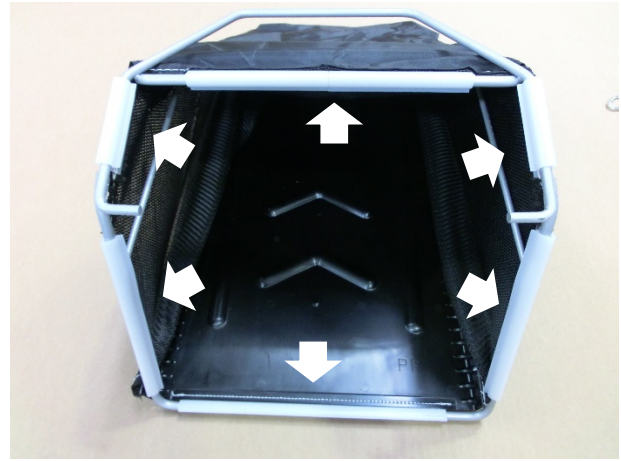

22) Montieren Sie die Kunststoffklappe wie abgebildet.

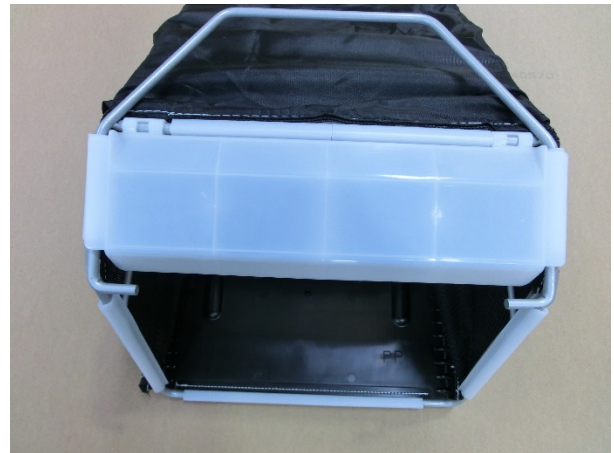

23) Hängen Sie den Fangsack wie abgebildet ein.



24) (**nur** GR537PRO & GRH537PRO)
Montieren Sie die vordere Stoßstange.



25) Montieren Sie die Sechskantschraube (8T) M8x25 von der Unterseite der Maschine (Die Schraube befindet sich in der Stoßstangenbefestigung C).




26) Montieren Sie die Unterlegscheibe und die Mutter wie abgebildet. (Die Teile befinden sich in der Stoßstangenbefestigung C).



Wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite.



27) Als Referenz (Ansicht von unten)

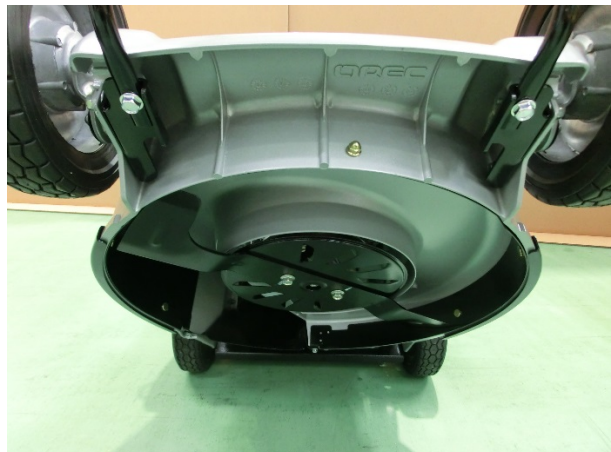

28) Montieren Sie die vier Bowdenzüge (Antriebskupplung, Messerkupplung, Gaszug, Schaltungszug) in das Schutzrohr. Achten Sie darauf, dass die Züge nicht knicken oder sich überlappen.



29) Montieren Sie am oberen und unteren Ende des Schutzrohres einen Kabelbinder. Sichern Sie das Schutzrohr mit Kabelbindern am Holm.



30) Trennen Sie das überstehende Band mit einem Seitenscheider ab.



31) Die Maschine ist nun fertig montiert.




32) Der Motor ist NICHT mit Motoröl befüllt.
Füllen Sie Motoröl wie in der
Motorenbetriebsanleitung beschrieben auf.
Motorölfüllmenge: 0.65L
„SAE 10W30“ oder „API SL Klasse“

Es gibt Getriebeöl und HST Öl, wenn die
Maschine von der Fabrik ausgeliefert wird.




33) Montage des optional erhältlichen
Mulchkits 0278-52600

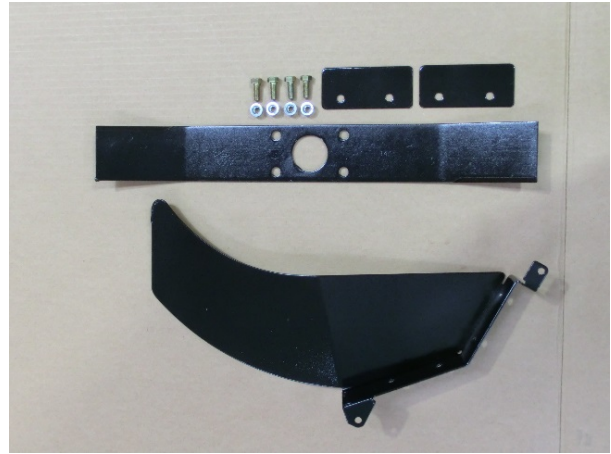

34) Legen Sie die Maschine auf die rechte Seite.
*Legen Sie die Maschine **NIEMALS** auf die
linke Seite.



35) Montieren Sie den Mulcheinsatz wie in der
Abbildung gezeigt an den zwei Punkten.

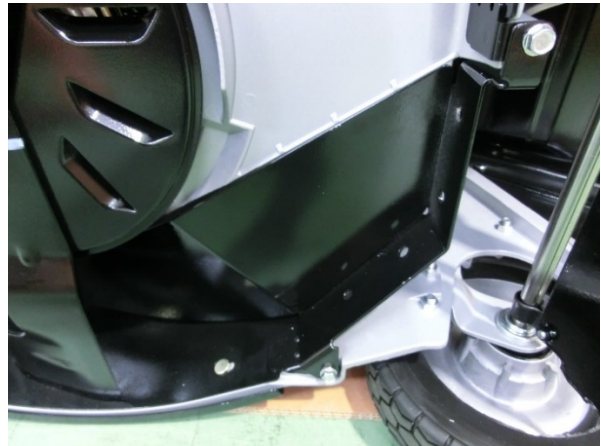

36) Montieren Sie das zusätzliche Mulchmesser
wie in der Abbildung gezeigt.



37) Montieren Sie die Mulchplatte wie in der Abbildung gezeigt.

