

Ersatzteilliste

HT238D

Inhalt

1. Schneidwerkzeug & Griff	.3
ET-Nummern	.4
1. Schneidwerkzeug & Griff	.5
ET-Nummern	.6
2. Motor	.7
ET-Nummern	.8
2. Motor	.9
ET-Nummern	.10
3. Vergaser & Kraftstofftank	.11
ET-Nummern	.12
3. Vergaser & Kraftstofftank	.13
ET-Nummern	.14
4. Zubehör	.15
ET-Nummern	.16

2017. 11.




MARUYAMA

P/N524393-1Deu

1. SCHNEIDWERKZEUG & GRIFF

1. HT238D

SCHNEIDWERKZEUG, GRIFF

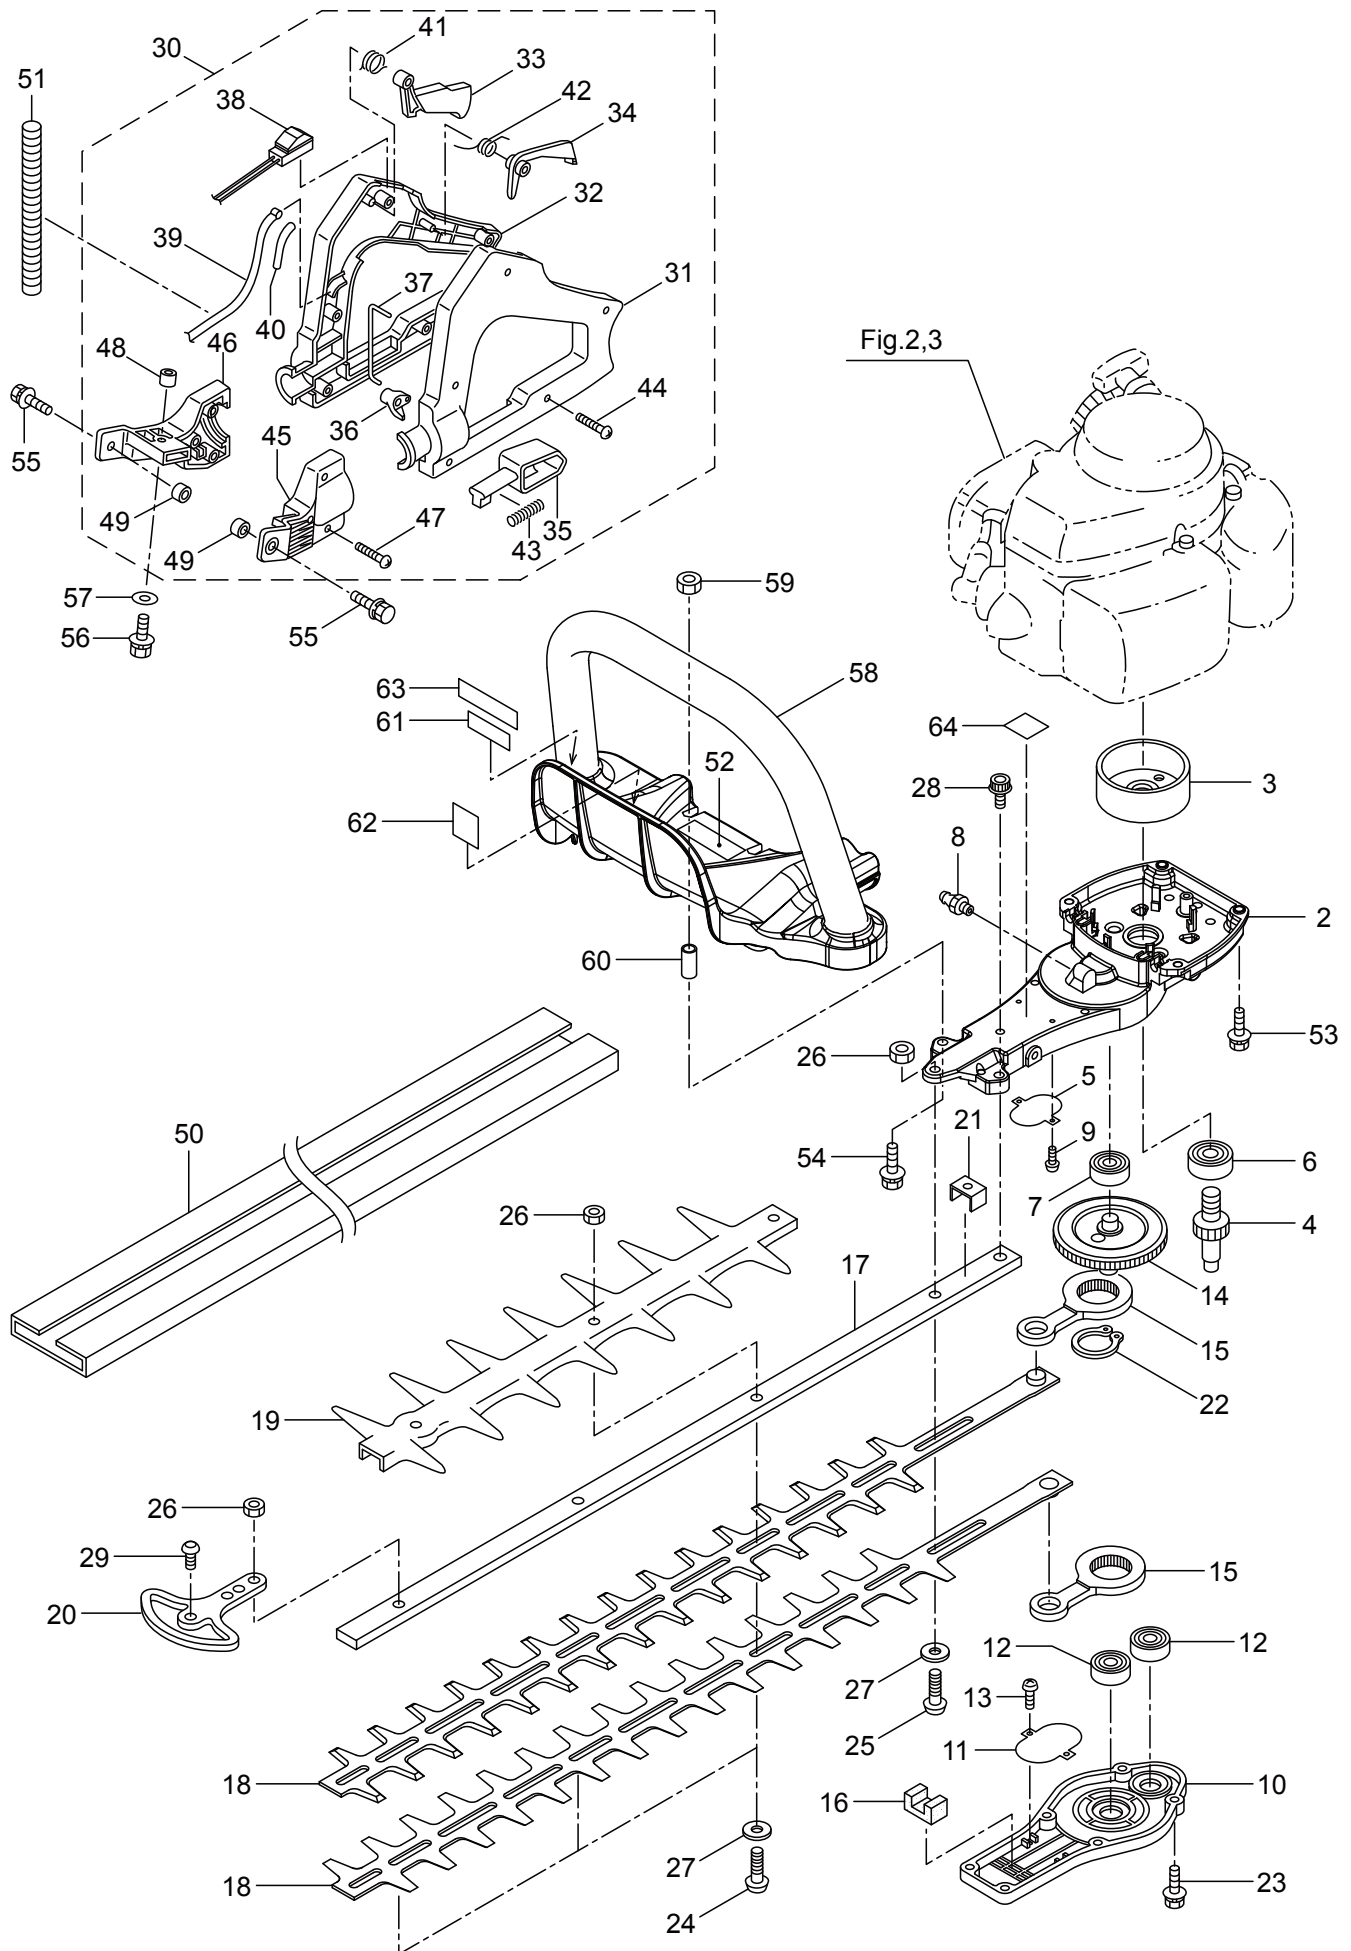


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	77-362427	Komplettgerät HT238	1	
2	77-278704	Getriebegehäuse	1	
3	77-270021	Kupplungstrommel	1	
4	77-271473	Ritzel	1	
5	77-271474	Platte	1	
6	77-580767	Kugellager	1	#6001 2RS
7	77-270423	Kugellager	1	
8	77-991937	Schmiernippel	1	M6
9	77-991924	Schraube	2	M3x5
10	77-271475	Getriebedeckel	1	
11	77-271474	Platte	1	
12	77-270423	Kugellager	2	
13	77-991924	Schraube	2	M3x5
14	77-271465	Kurbel Kpl.	1	
15	77-271466	Pleul	2	
16	77-270567	Filz	1	
17	77-271467	Messerführung	1	
18	77-278703	Messer	2	
19	77-274877	Schnittschutz	1	
20	77-278720	Splitterschutz	1	
21	77-270757	Platte	1	
22	77-580777	Sicherungsring	1	#26
23	77-271910	Schraube	6	
24	77-991914	Schraube	3	
25	77-271229	Schraube	1	
26	77-991941	U-Mutter	4	M6
27	77-991913	Scheibe	4	
28	77-272282	Schraube	1	
29	77-278721	Schraube	1	
30	77-271396	Hinterer Griff kpl.	1	inkl. 31-49
31	77-271278	Griffhälfte (l)	1	
32	77-271279	Griffhälfte (r)	1	
33	77-271280	Gashebel	1	
34	77-271281	Gashebelsperre	1	
35	77-271282	Verriegelungshebel	1	
36	77-271283	Verriegelungshebelstopper	1	
37	77-271284	Stange	1	
38	77-271285	Stoppschalter	1	
39	77-271398	Kabel Kpl.	1	
40	77-271287	Abstandshalter	1	
41	77-271288	Feder	1	
42	77-271289	Feder	1	
43	77-270400	Feder	1	

1. SCHNEIDWERKZEUG & GRIFF

1. HT238D

SCHNEIDWERKZEUG, GRIFF

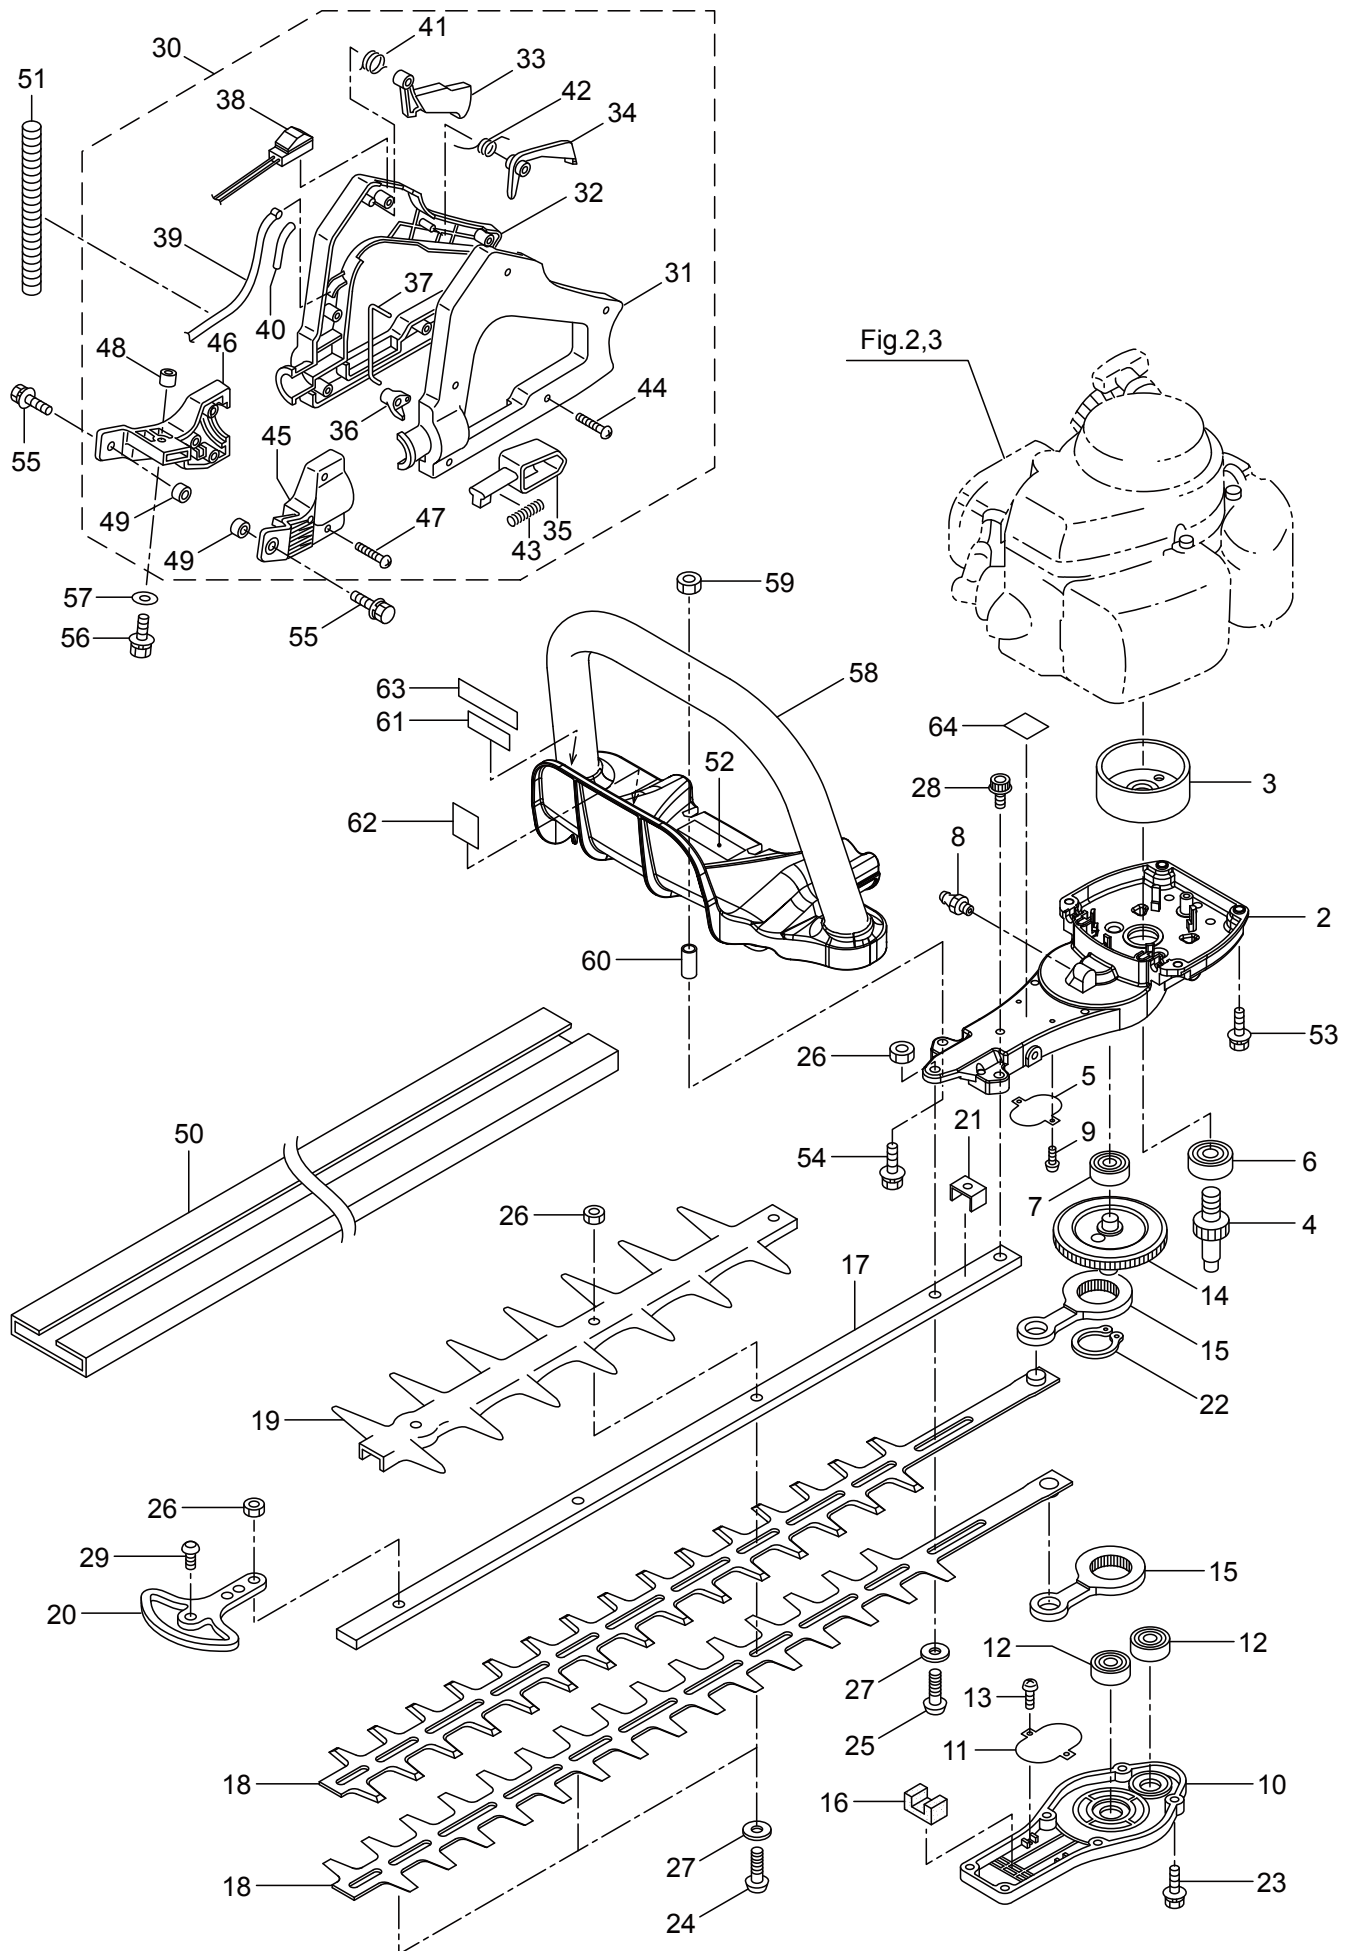


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
44	77-271276	Schraube	5	
45	77-271274	Griffaufnahme (l)	1	
46	77-271275	Griffaufnahme (r)	1	
47	77-271276	Schraube	3	
48	77-270424	Abstandshalter	1	
49	77-271277	Abstandshalter	2	
50	77-217677	Messerschutz	1	
51	77-271221	Rohr	1	
52	77-270566	Aufkleber	1	
53	77-271908	Schraube	5	
54	77-277400	Schraube	2	
55	77-271909	Schraube	2	
56	77-271911	Schraube	1	
57	77-270843	Scheibe	1	25x6xt1.6
58	77-278163	Vorderer Griff	1	
59	77-278307	Mutter	2	M6
60	77-278306	Muffe	2	
61	77-266957	Aufkleber	1	
62	77-287394	Aufkleber	1	109dB
63	77-266959	Aufkleber	1	Warnung
64	77-266960	Aufkleber	1	

2. MOTOR

2. HT238D MOTOR

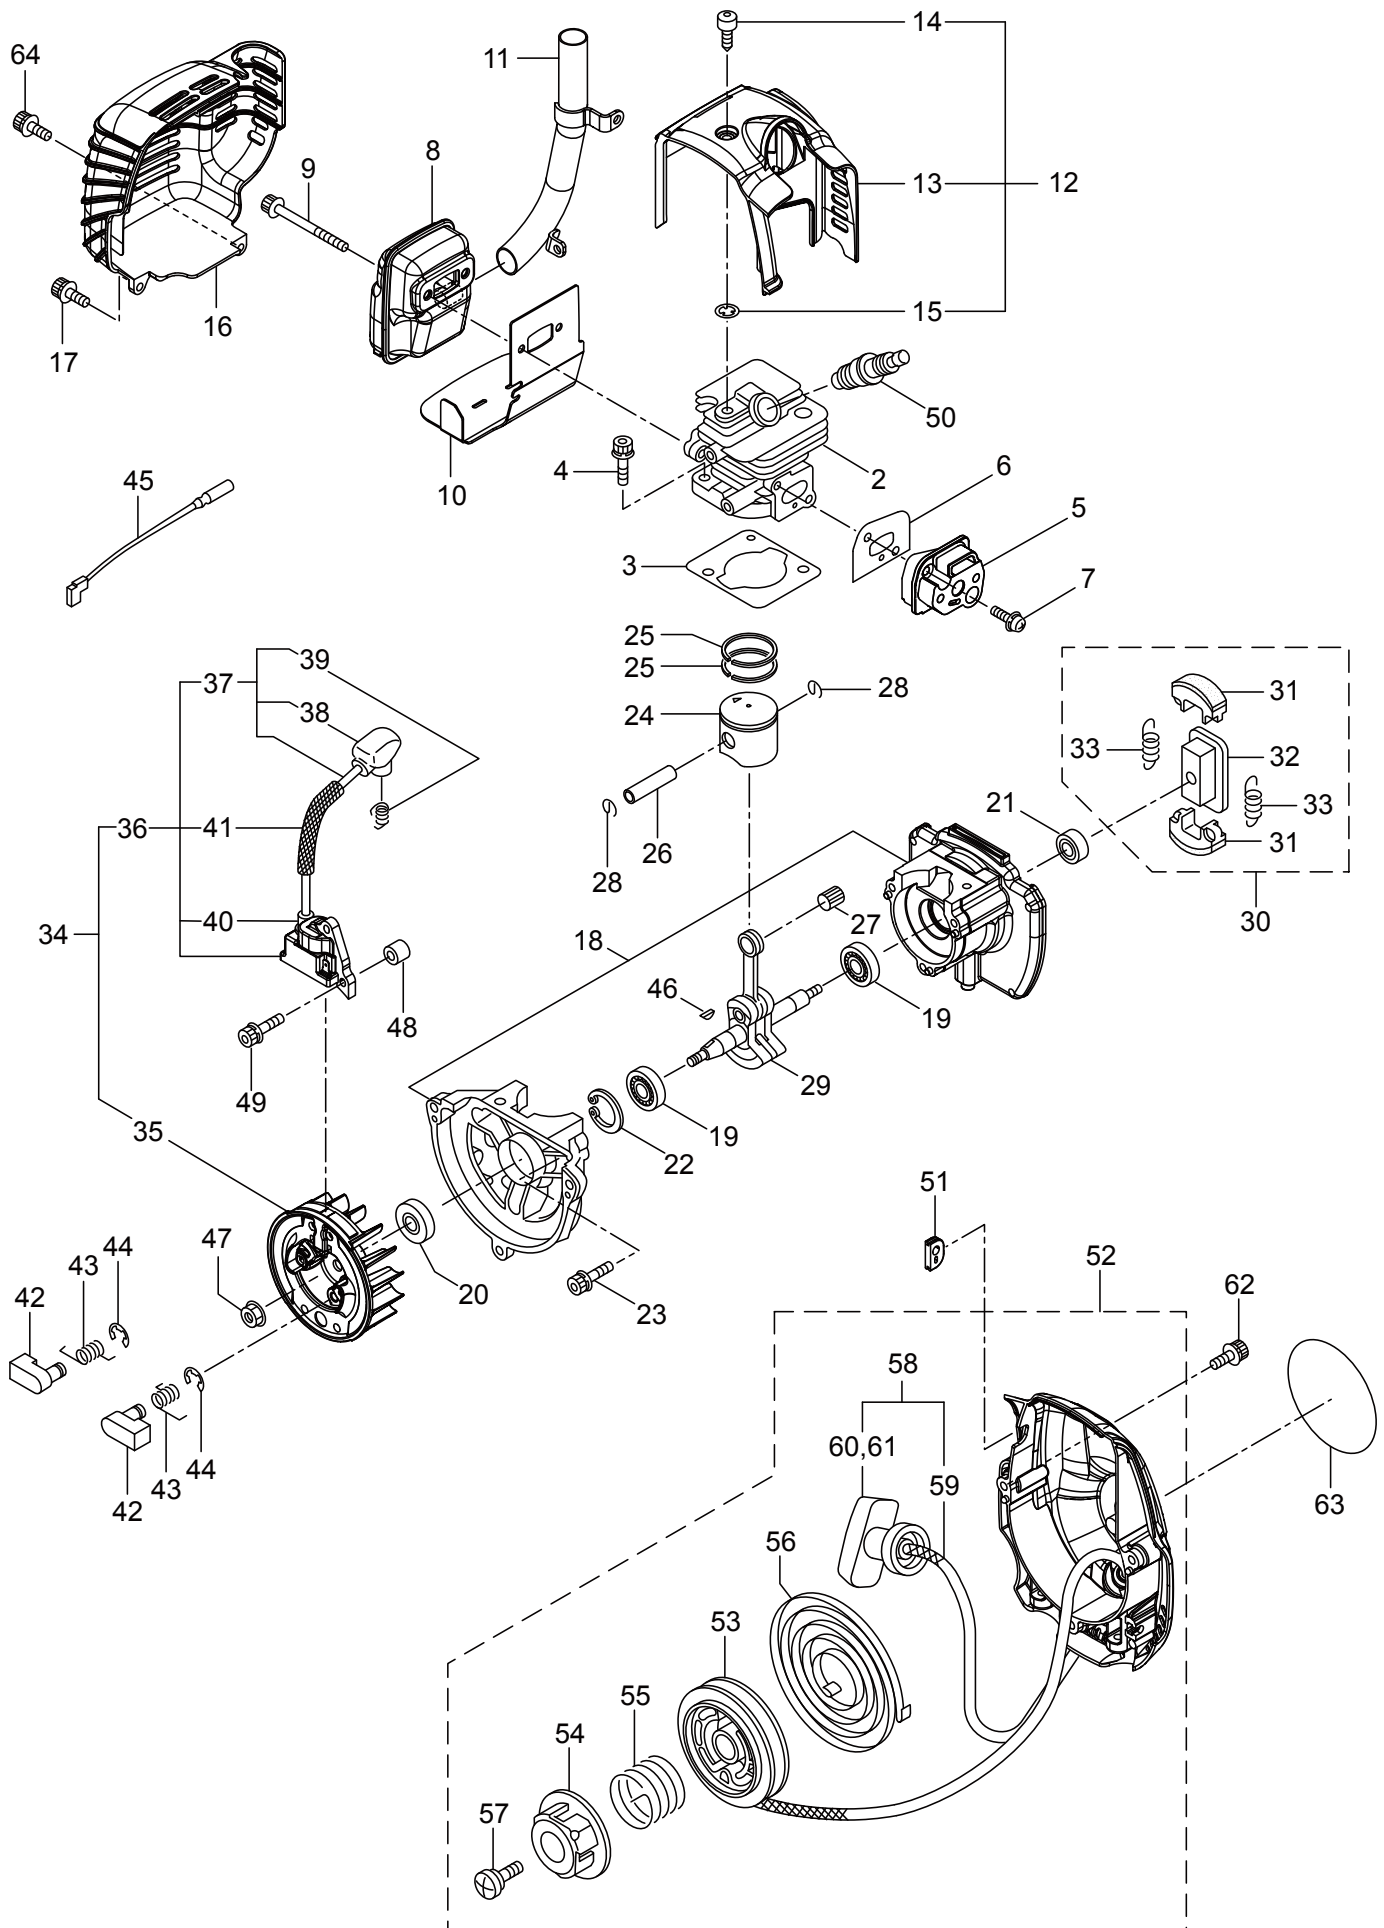


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	77-875090	Motor Kpl.	1	HE232/02
2	77-278641	Zylinder	1	
3	77-289643	Zylinderfußdichtung	1	
4	77-267290	Innensechskantschraube	2	M5x20
5	77-272744	Isolierung	1	neue Dichtung erf.
6	77-267049	Dichtung	1	
7	77-265924	Innensechskantschraube	2	M5x25
8	77-278263	Auspuff Kpl.	1	
9	77-266402	Innensechskantschraube	2	M5x55
10	77-278273	Dichtung	1	
11	77-278265	Auspuffrohr Kpl.	1	
12	77-278288	Zylinderabdeckung Kpl.	1	inkl. 13-15
13	77-277793	Zylinderabdeckung	1	
14	77-286399	Knauf	1	M5
15	77-286270	Scheibe	1	M5
16	77-278272	Auspuffabdeckung Kpl.	1	
17	77-261607	Innensechskantschraube	1	M5x16
18	77-278208	Kurbelgehäuse	1	
19	77-261181	Kugellager	2	#6000C3
20	77-262712	Simmerring	1	TC10267
21	77-262713	Simmerring	1	TC10207
22	77-54676	Sicherungsring	1	#26
23	77-261246	Innensechskantschraube	3	M5x25
24	77-272204	Kolben	1	
25	77-264891	Kolbenring	2	(2) erf.
26	77-261036	Kolbenbolzen	1	
27	77-288520	Nadellager	1	
28	77-261576	Kolbenbolzensicherung	2	
29	77-283155	Kurbelwelle Kpl.	1	
30	77-280404	Kupplung Kpl.	1	inkl. 31-33
31	77-280568	Kupplungsstück	2	(2) erf.
32	77-280569	Kupplungsaufnahme	1	
33	77-280570	Feder	2	(2) erf.
34	77-278161	Zündung Kpl.	1	inkl. 35-41
35	77-278176	Polrad	1	
36	77-278293	Zündspule Kpl.	1	inkl. 37-41
37	77-278367	Zündkabel Kpl.	1	inkl. 38,39
38	77-282292	Gummikappe	1	
39	77-261075	Zündkerzenanschluss	1	
40	77-261072	Gummikappe	1	
41	77-280080	Isolierung	1	
42	77-280936	Ratsche	2	
43	77-280553	Feder	2	

2. MOTOR

2. HT238D MOTOR

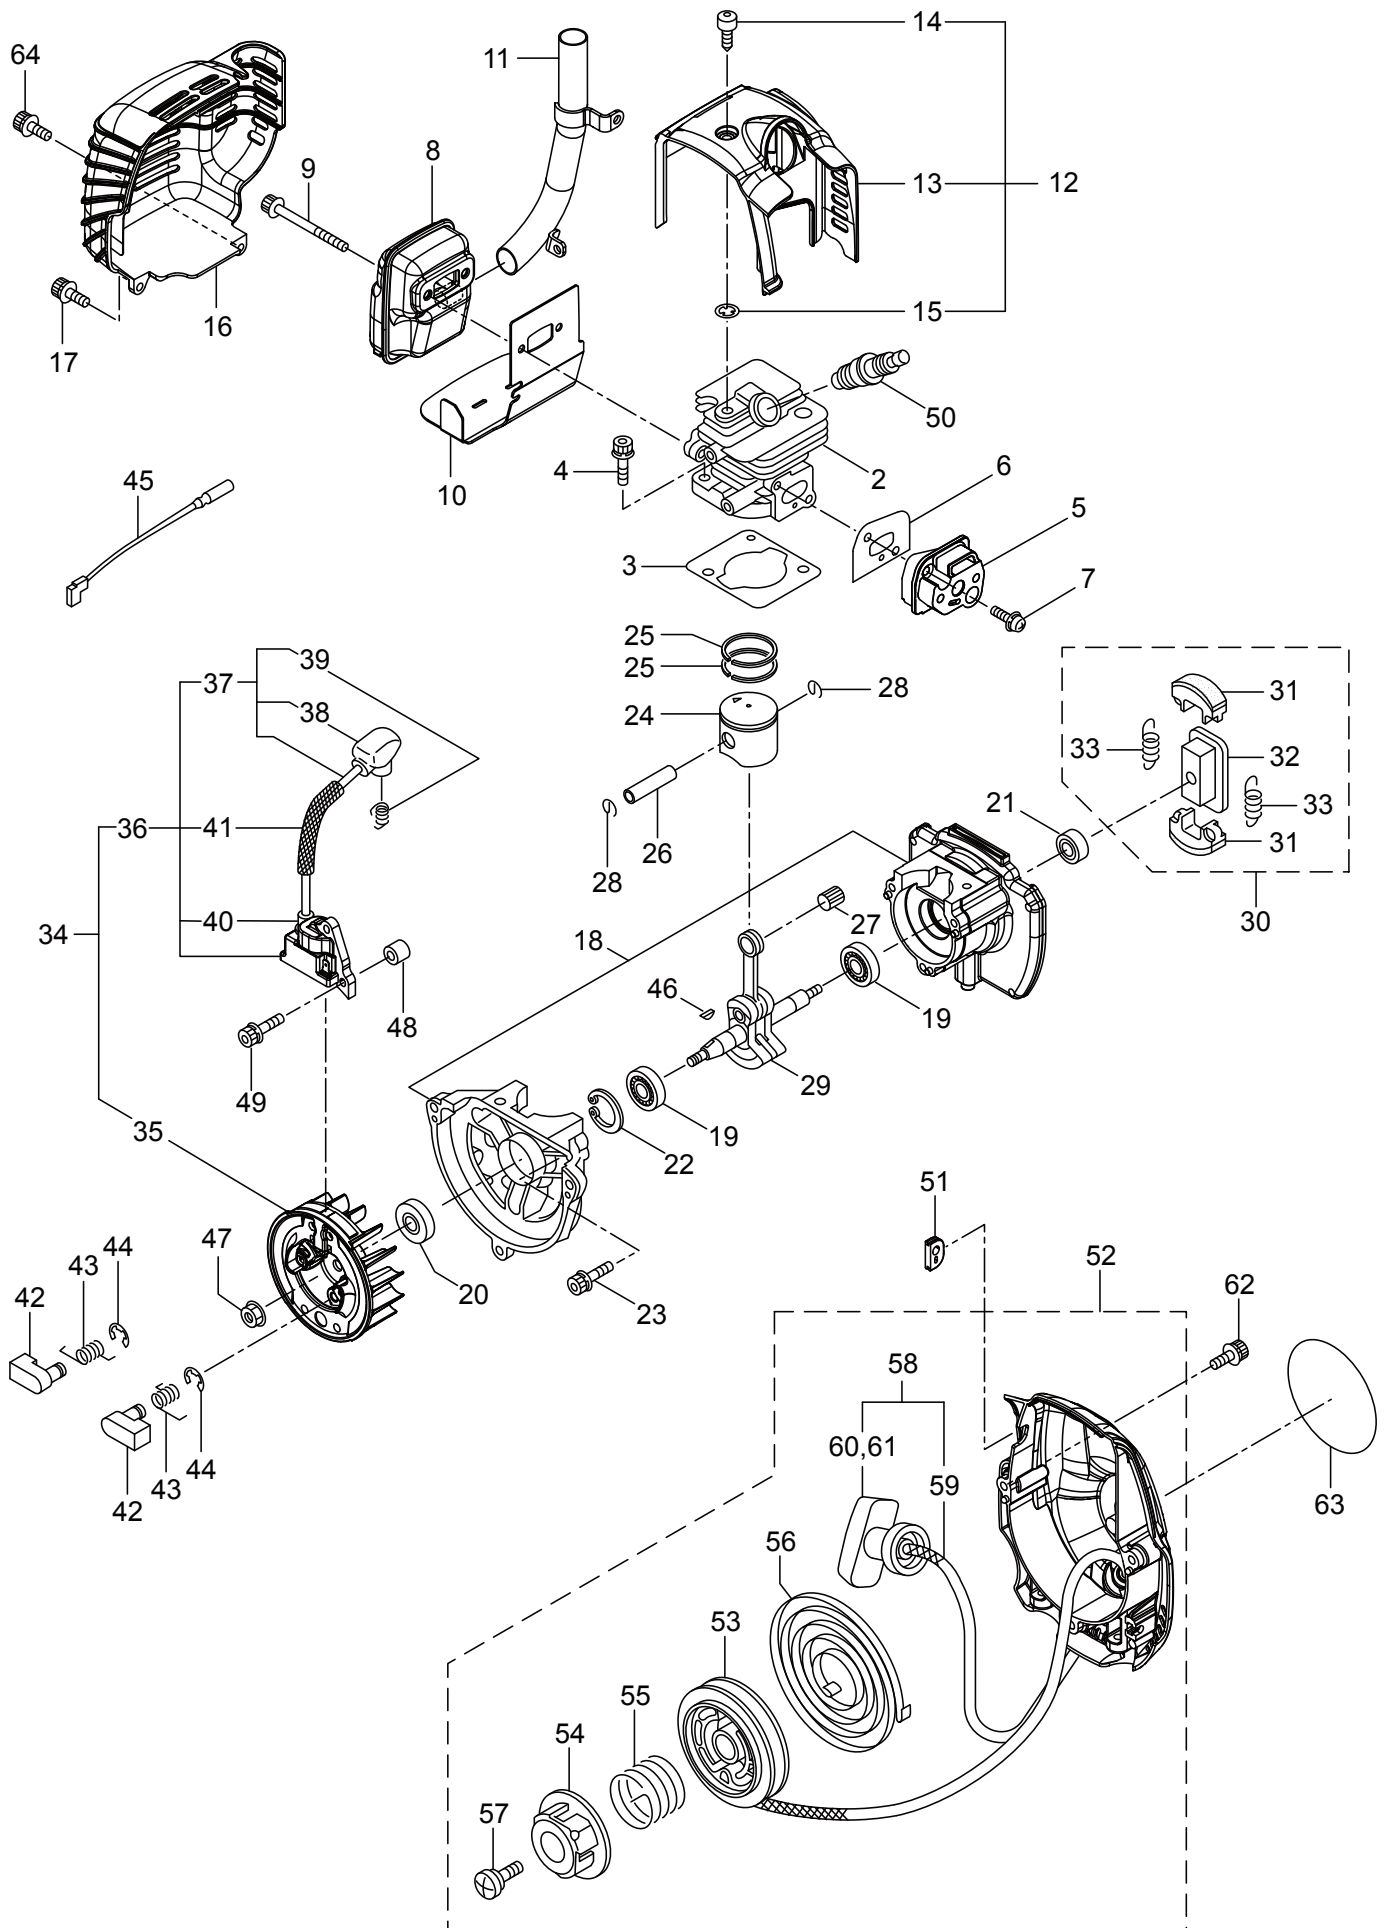


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
44	77-20299	E-Typ Sicherungsring	2	#4
45	77-267492	Kabel	1	
46	77-261076	Halbmondkeil	1	3x10
47	77-261077	Mutter für polrad	1	M6
48	77-280381	Abstandhalter	2	
49	77-278831	Innensechskantschraube	2	M4x20
50	77-288264	Zündkerze	1	BPMR8Y
51	77-278294	Durchführung	1	
52	77-278177	Handstarter Kpl.	1	inkl. 53-61
53	77-286363	Seilscheibe	1	
54	77-286364	Nockenplatte	1	
55	77-283290	Feder	1	
56	77-280931	Starterfeder	1	
57	77-267213	Schraube	1	
58	77-283291	Starterseil Kpl.	1	inkl. 59-61
59	77-283292	Starterseil	1	
60	77-261725	Startergriff	1	
61	77-283293	Seilstopper	1	
62	77-267290	Innensechskantschraube	3	M5x20
63	77-278323	Aufkleber	1	
64	77-267191	Innensechskantschraube	1	M5x16

3. VERGASER & KRAFTSTOFFTANK

3. HT238D

VERGASER, KRAFTSTOFFTANK

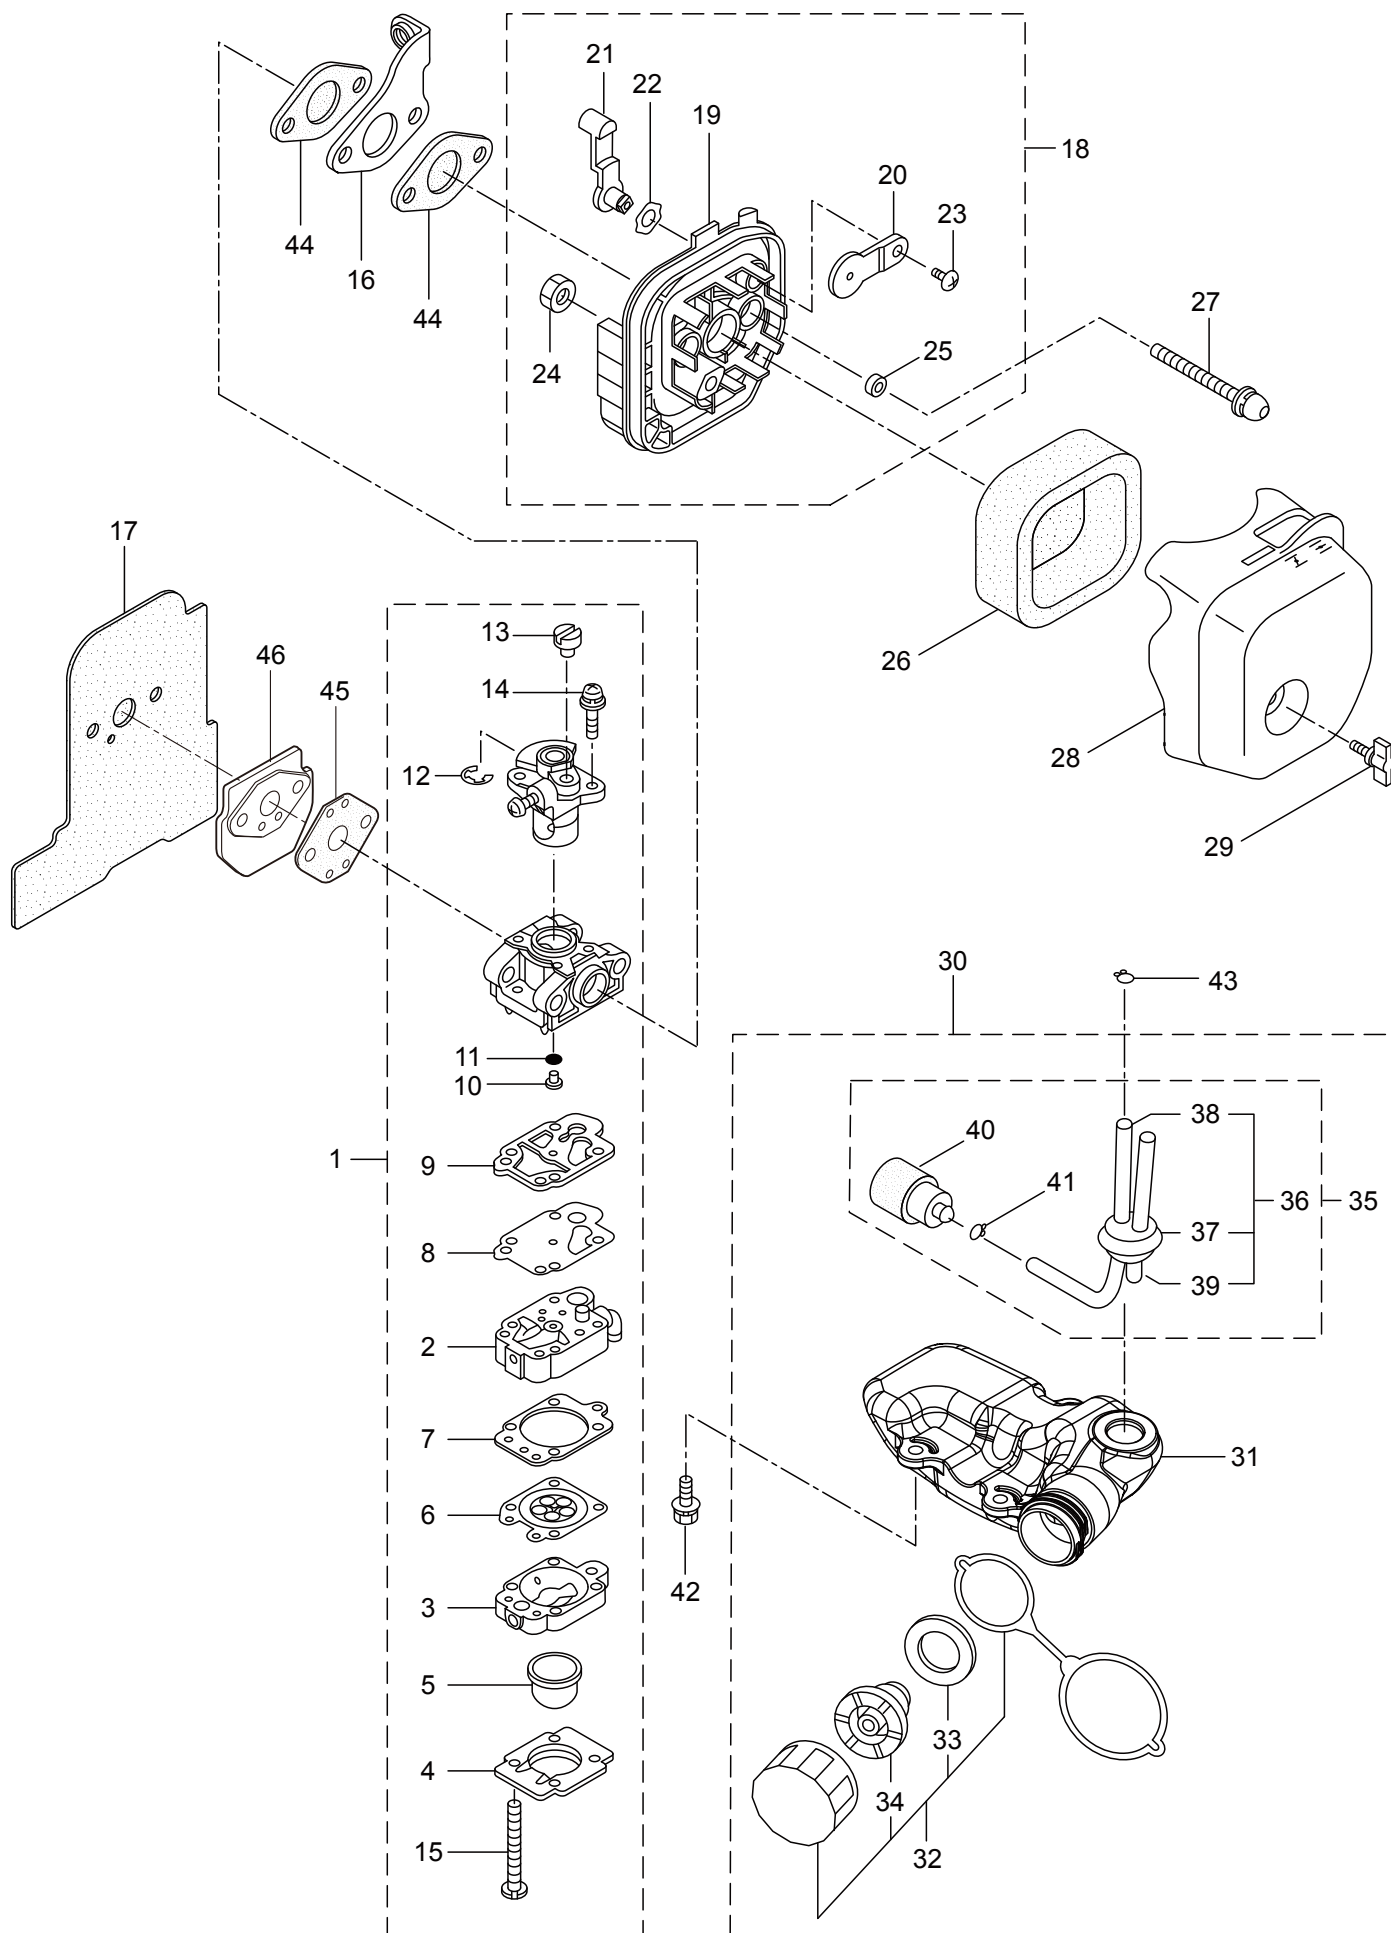


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	77-278297	Vergaser Kpl.	1	inkl. 2-15
2	77-268499	Pumpengehäuse	1	
3	77-262991	Spülgehäuse	1	
4	77-262992	Abdeckplatte	1	
5	77-261874	Primerpumpe	1	
6	77-283905	Pumpmembrane	1	
7	77-262993	Dichtung	1	
8	77-262994	Membranpumpe	1	
9	77-282576	Dichtung	1	
10	77-289396	Hauptdüse	1	
11	77-261871	O-Ring	1	
12	77-261876	E-Typ Sicherungsring	1	
13	77-261658	Drehgelenk	1	
14	77-264682	Schraube	2	
15	77-262996	Schraube	4	
16	77-283773	Gaszugaufnahme	1	
17	77-278750	Dichtung	1	
18	77-289048	Luftfiltergehäuse Kpl.	1	inkl. 19-25
19	77-269050	Luftfiltergehäuse	1	
20	77-289019	Chokehebel	1	
21	77-284803	Hebel	1	
22	77-284816	Scheibe	1	6.4x11x0.15
23	77-269032	Schraube	1	
24	77-126993	Mutter	1	M5
25	77-269051	Hülse	2	
26	77-269030	Luftfiltereinsatz	1	
27	77-280102	Schraube	2	M5x65
28	77-283772	Luftfilterdeckel	1	
29	77-281438	Flügelschraube	1	
30	77-278209	Kraftstofftank Kpl.	1	inkl. 31-41
31	77-277791	Kraftstofftank	1	
32	77-283438	Kraftstofftankdeckel Kpl.	1	inkl. 33,34
33	77-283727	Dichtung	1	
34	77-283764	Entlüftung Kpl.	1	
35	77-265752	Kraftstoffschlaucheinheit Kpl.	1	inkl. 36-41
36	77-264031	Kraftstoffschlaucheinheit Kpl.	1	inkl. 37-39
37	77-261115	Durchführung	1	
38	77-261690	Kraftstoffschlauch	1	160L
39	77-263038	Rücklaufschlauch	1	3x6x85L
40	77-264653	Kraftstofffilter Kpl.	1	
41	77-261117	Klammer	1	
42	77-269690	Innensechskantschraube	3	M5x18
43	77-261117	Klammer	1	

3. VERGASER & KRAFTSTOFFTANK

3. HT238D

VERGASER, KRAFTSTOFFTANK





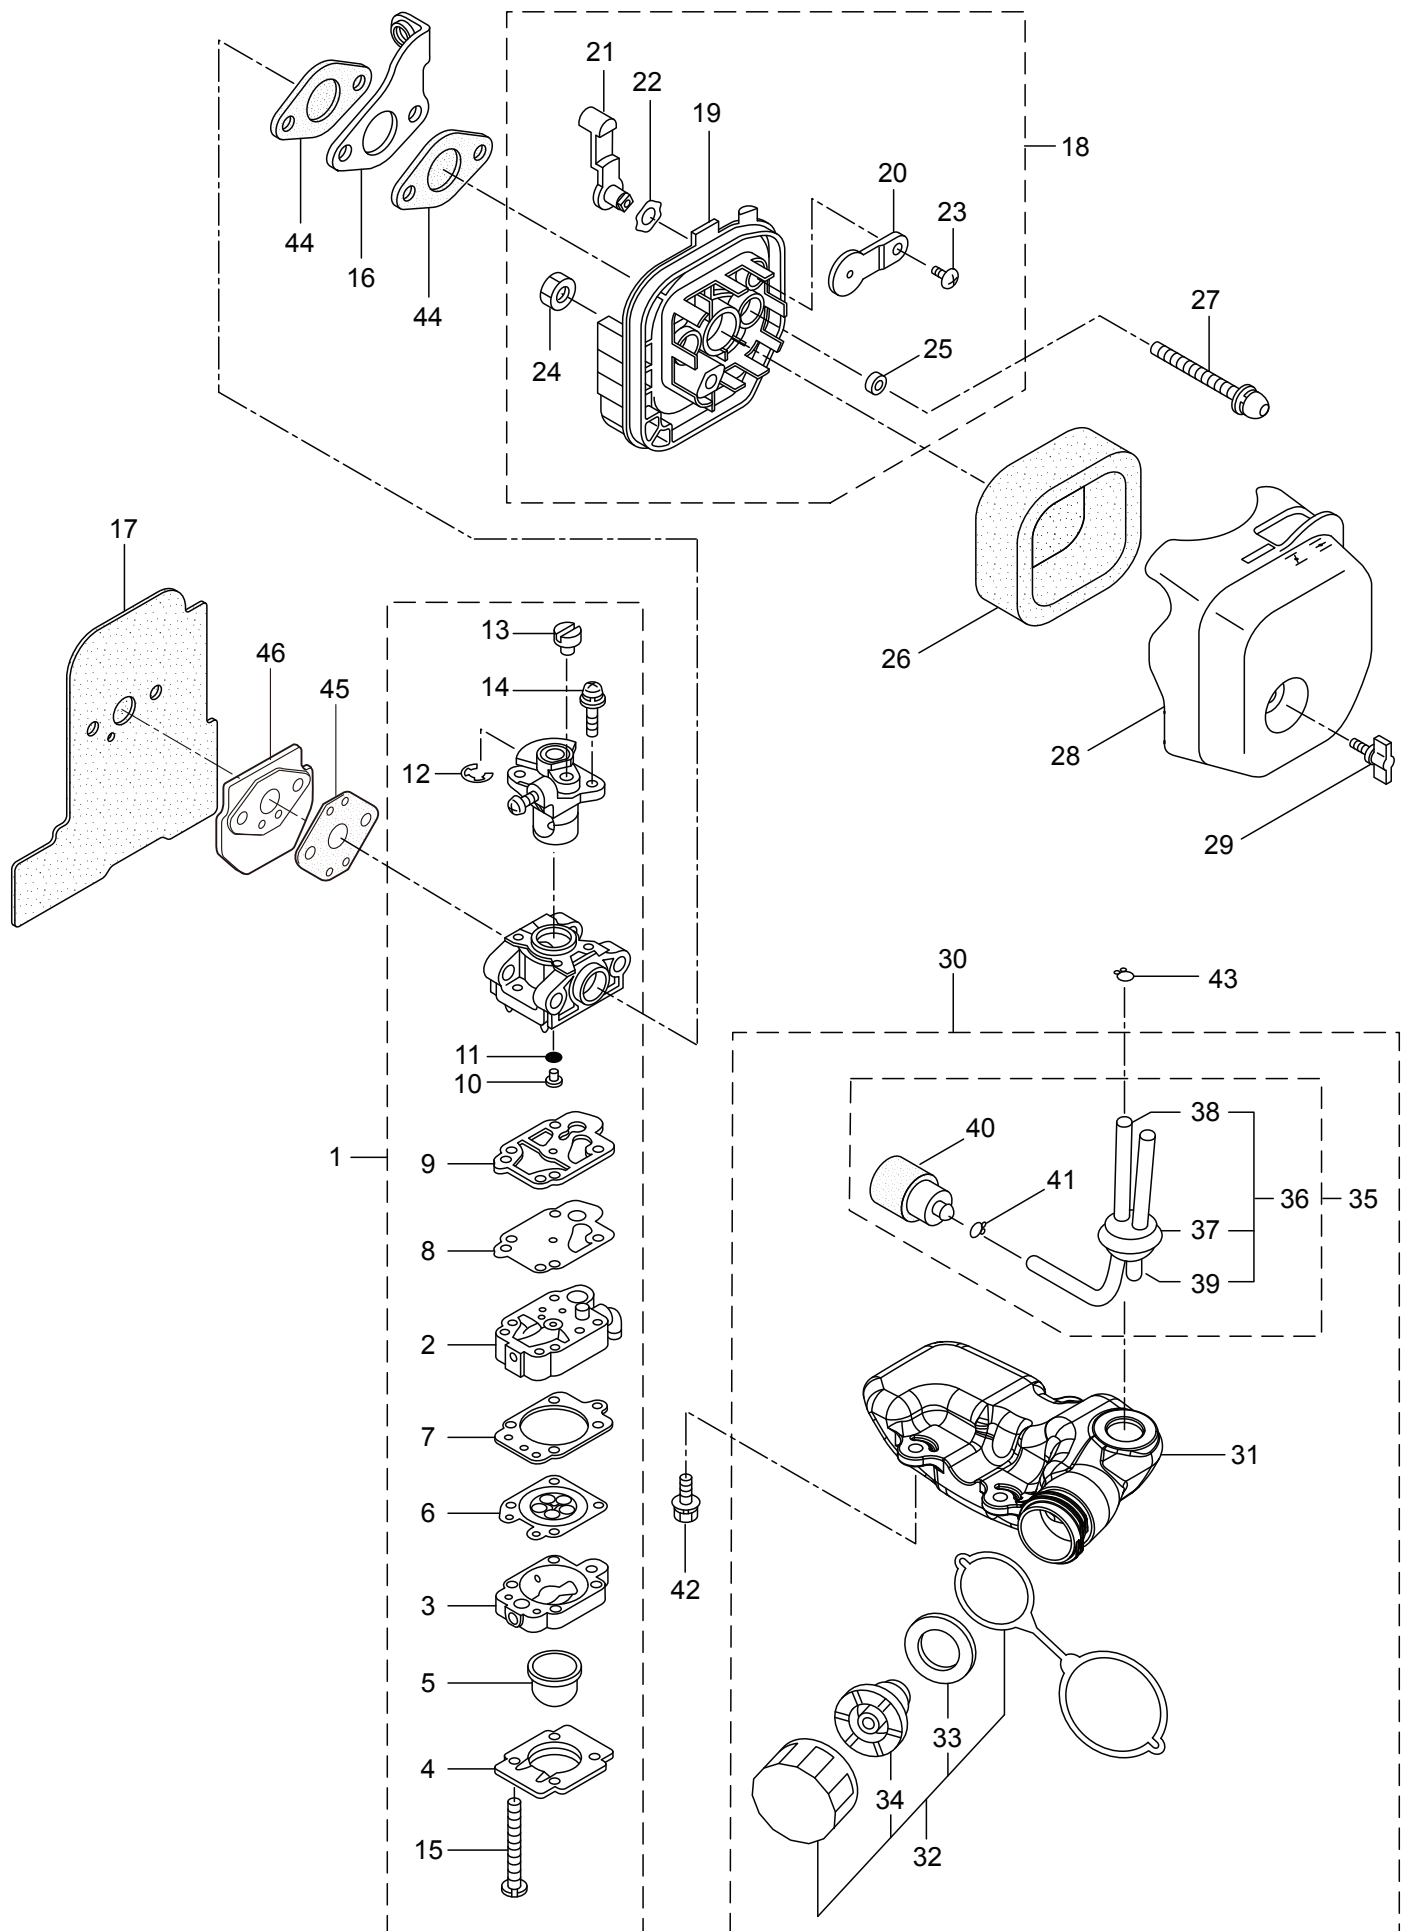


ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
44	77-283771	Dichtung	2	
45	77-261864	Dichtung	1	
46	77-269981	Abgrenzung	1	

4. ZUBEHÖR

4. HT238D ZUBEHÖR

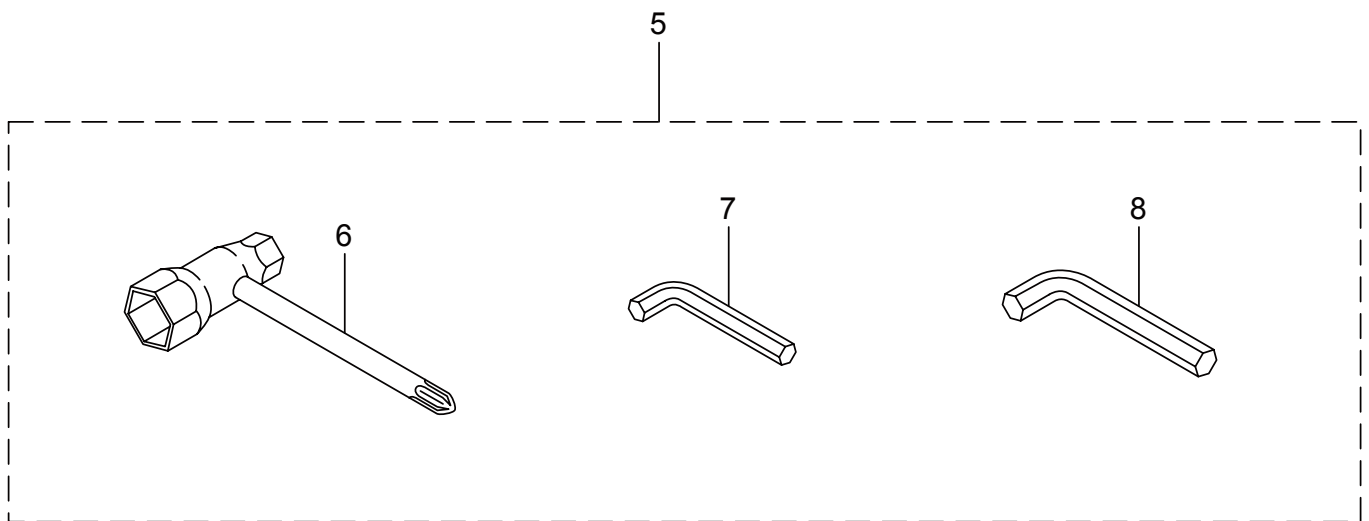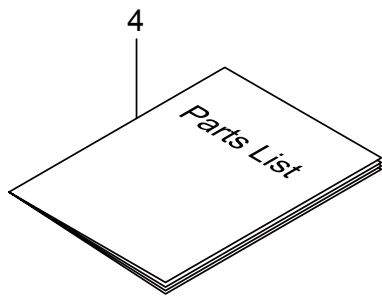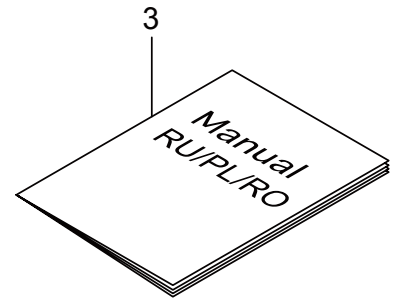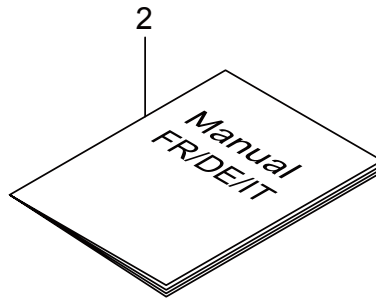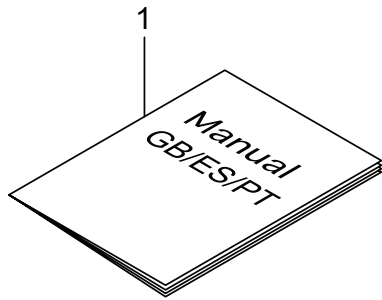

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	77-278278	Bedienungsanleitung	1	GB/ES/PT
2	77-278279	Bedienungsanleitung	1	FR/DE/IT
3	77-278280	Bedienungsanleitung	1	RU/PL/RO
4	77-524393	Ersatzteilliste	1	HT238D
5	77-264606	Werkzeugsatz	1	inkl. 6-8
6	77-264607	Kumbischlüssel	1	10x19x(+)
7	77-219431	Innensechskantschlüssel	1	3mm
8	77-219432	Innensechskantschlüssel	1	4mm